ALBRECHT®

Internet-Radio

Adapter

ALBRECHT DR 460-W

Bedienungsanleitung

ALBRECHT®

VORSICHT

ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG BENUTZEN SIE DEN STECKER NICHT MIT EINER STECKDOSE ODER EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL, WENN ER SICH NICHT VOLLSTÄNDIG EINSTECKEN LÄSST. ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG SETZEN SIE DAS NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu einem Stromschlag führen kann.	WARNUNG: Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.	Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

1 Wichtige Sicherheitshinweise

1.) Lesen Sie die Anleitung.
2.) Bewahren Sie die Anleitung auf.
3.) Lesen Sie alle Warnhinweise.
4.) Befolgen Sie die Anleitung.
5.) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
6.) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7.) Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze. Installieren Sie das Gerät entsprechend der Anleitung des Herstellers.
8.) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizkörper, Öfen oder sonstigen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärker).
9.) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten wird und es nicht eingeklemmt wird, insbesondere am Netzstecker und am Austritt des Kabels am Gerät.
10.) Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
11.) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
12.) Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst. Eine Wartung ist erforderlich, wenn Gerät, Netzkabel oder Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht wie gewöhnlich funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13.) Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf dem Gerät ab.
14.) Überlasten Sie Steckdosen nicht. Benutzen Sie nur die spezifizierte Spannungsversorgung.
15.) Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller spezifizierte Ersatzteile.

2 Herzlich Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das DR 460-W entschieden haben. Ihr DR 460-W ist als ein digitaler Musikadapter konzipiert, der Ihr bestehendes Audiosystem erweitert und Sie durch einfachen und bequemen Zugriff auf weltweit Tausende Internet-Radiosender sowie weitere Streamingoptionen mit vielen Stunden Unterhaltung versorgt. Ob Sie nun in Hamburg sind und Musik aus Brasilien hören möchten oder ein Genre wie Klassik, Hard Rock oder Jazz wählen, das DR 460-W bringt den Radiosender Ihrer Wahl in Ihr Heim.

Inhalt

1 Wichtige Sicherheitshinweise 2
2 Herzlich Willkommen 2
3 Lieferumfang 5
4 Erste Schritte 6
4.1 DR 460-W an bestehendem Audiosystem anschließen 6
5 Ausstattungsmerkmale 7
6 Spezifikationen 7
7 Frontblende 8
8 Rückseite 8
9 Fernbedienung 9
10 Menüstruktur 11
11 DR 460-W einschalten 12
11.1 Erstmalige Konfiguration 12
11.2 Sprache wählen 14
11.3 Texteingabe 15
11.4 Drahtlosverbindung herstellen 15
12 Radio hören 17
12.1 Radiosender suchen 17
12.1.1 Suche nach Genre 17
12.1.2 Suche nach Land/Standort 18
12.1.3 Suche nach Sendername 19
12.1.4 Suche mit Eingabe der Adresse 20
12.2 Sender aufrufen 21
12.3 Sender unter My Favorite hinzufügen 21
12.3.1 Aktuell spielenden Radiosender hinzufügen 21
12.3.2 Radiosender aus der Liste hinzufügen 22
12.3.3 My Favorite verwalten 22
12.4 My MediaU 24
13 Media-Center 25
13.1 UPnP 25
14 Informations-Center 27
15 Konfiguration 27
15.1 Netzwerk 27

15.2 Datum und Uhrzeit ... 28
15.3 Alarm ... 29
15.3.1 2. Alarm programmieren ... 30
15.3.2 Nickerchenalarm (NAP Alarm) programmieren ... 30
15.3.3 Alarmlautstärke einstellen ... 30
15.4 Sprache ... 31
15.5 Dimmer ... 31
15.6 Sleeptimer ... 32
15.7 Pufferspeicher ... 32
15.8 Wetter ... 33
15.9 Software-Update ... 33
15.10 Rückstellung zu den Werkseinstellungen ... 34
16 Gewährleistungs- und Recyclinginformationen ... 34
Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum ... 34
Elektroschrottgesetz und Recycling ... 35
Serviceanschrift und technische Hotline ... 35

3 Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel mitgeliefert wurden:

1. DR 460-W
2. Netzteil
3. Fernbedienung
4. DR 460-W Bedienungsanleitung

4 Erste Schritte

Bevor Sie Ihr Internet-Radio bzw. die Musik-Streamingfunktion benutzen können, richten Sie folgendes ein:

1. Breitband-Internetverbindung.
2. Drahtlos-Zugangspunkt, der mit Ihrem Breitband-Internet verbunden ist.
3. Ist Ihr Drahtlosnetzwerk mit WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (Wi-Fi Protected Access) Datenverschlüsselung gesichert, so müssen Sie Ihren WEP- oder WPA-Schlüssel kennen um sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
4. PC/MAC.
5. Der Windows Media Player (WMP) 11 kann zum Streaming von Musikdateien vom PC zum Radio eingestellt werden. Alternativ können freigegebene Windows-Ordner benutzt werden, falls der WMP nicht auf dem PC installiert ist.

Der PC/MAC kann ebenfalls zur Benutzerdefinition der Radiofavoriten über das Radioportal MediaU benutzt werden.

4.1 DR 460-W an bestehendem Audiosystem anschließen

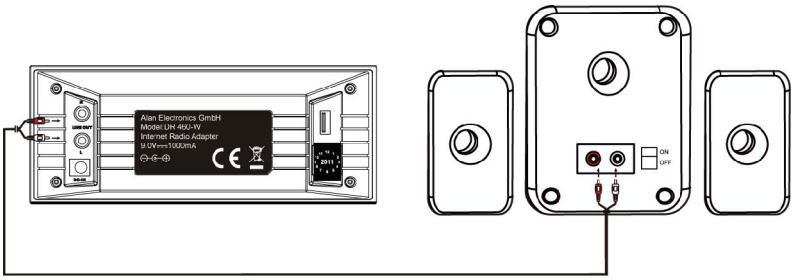

5 Ausstattungsmerkmale

- Einzelgerät
- Drahtlosanschluss
- Aktuelle Liste mit mehr als 10.000 Onlinesendern
- 250 Favoriten
- Radioalarm
- Wettervorhersage

6 Spezifikationen

Konnektivität	Drahtlos-Zugangspunkt
Datenübertragungsraten	54 Mbit/s (WLAN)
WLAN-Sicherheit	WPA und WPA2-AES 64/128-Bit WEP
Audioformat Decoder	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32 Kbit/s~320 Kbit/s
Rauschabstand	>90 dB
Display	128 x 64 FSTN grafisches Display Blau mit weißer LED
Eingänge/Ausgänge	Line Out (Cinch-Buchse) Netzteileingang USB (nur für Firmware-Upgrade)
Sprachen	English, Deutsch, Español, Français, Português, Italiano
Netzteil	Eingang: AC 110-240 V (50-60 Hz) Ausgang: DC 5 V/1000 mA
Fernbedienung	27 Tasten
Abmessungen	190 (L) x 73 (B) x 45 (H) mm

Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

7 Frontblende

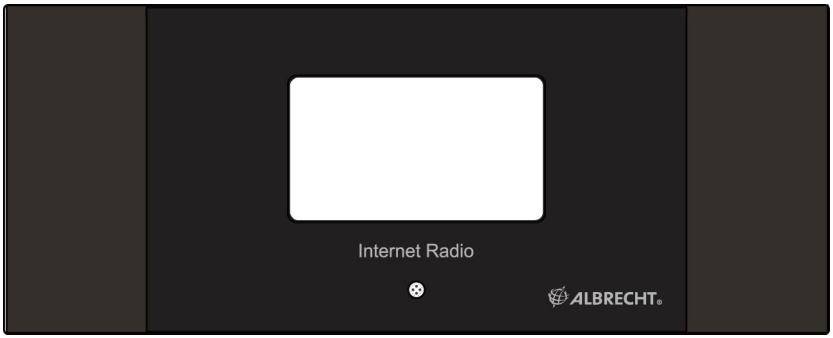

Ihr DR 460-W hat keine Tasten auf der Frontblende. Durch die einfache und benutzerfreundliche Menüführung können Sie alle Funktionen des Radios über die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

8 Rückseite

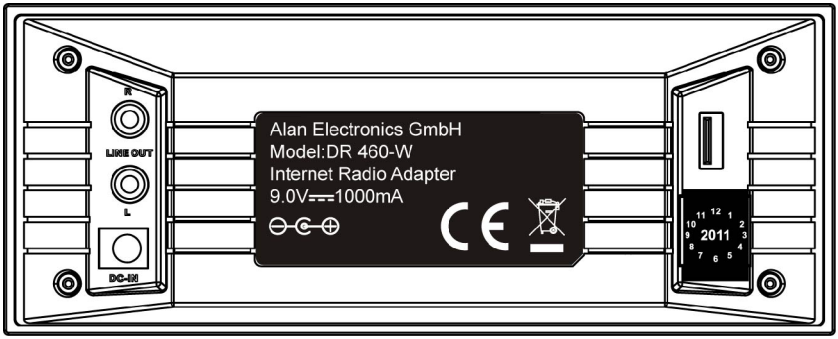

Die Anschlüsse dieses Modells sind: 2 x Stereo Cinch und Netzteileingang

USB nur für Firmware-Upgrade

Schließen Sie das Cinch (RCA) Kabel an Ihrem Audiosystem an.

9 Fernbedienung

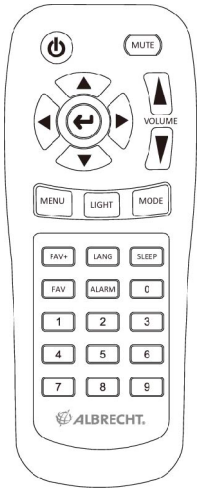

	Ein/Aus	Gerät ein- und ausschalten (Standby).
	Menü	Hauptmenü aufrufen.
	Lautstärke-	Lautstärke verringern.
	Stummschaltung	Audioausgang stummschalten.
	Lautstärke+	Lautstärke erhöhen.
	Sleeptimer	Automatische Ausschaltzeit wählen.
	Alarm	Alarmfunktion ein- und ausschalten.
	Sprache	Systemsprache wählen.
	Licht	Lichtmodus wählen.
	Enter	Auswahl einer Menüoption bestätigen.
	Navigation aufwärts	Aufwärts durch Menüpunkte scrollen. Text eingeben.

	Navigation abwärts	Abwärts durch Menüpunkte scrollen. Text eingeben.
	Navigation links	Rückkehr in das vorherige Menü
	Navigation rechts	Auswahl einer Option bestätigen und Untermenü aufrufen.
	Senderspeicher 0~9	Senderspeicher des Radios aufrufen.
	Favoriten	Favoritenliste anzeigen.
	Favorit+	Aktuellen Radiosender in der Favoritenliste speichern.

10 Menüstruktur

(für dieses Modell sind möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar)

Modus- und Menüübersicht

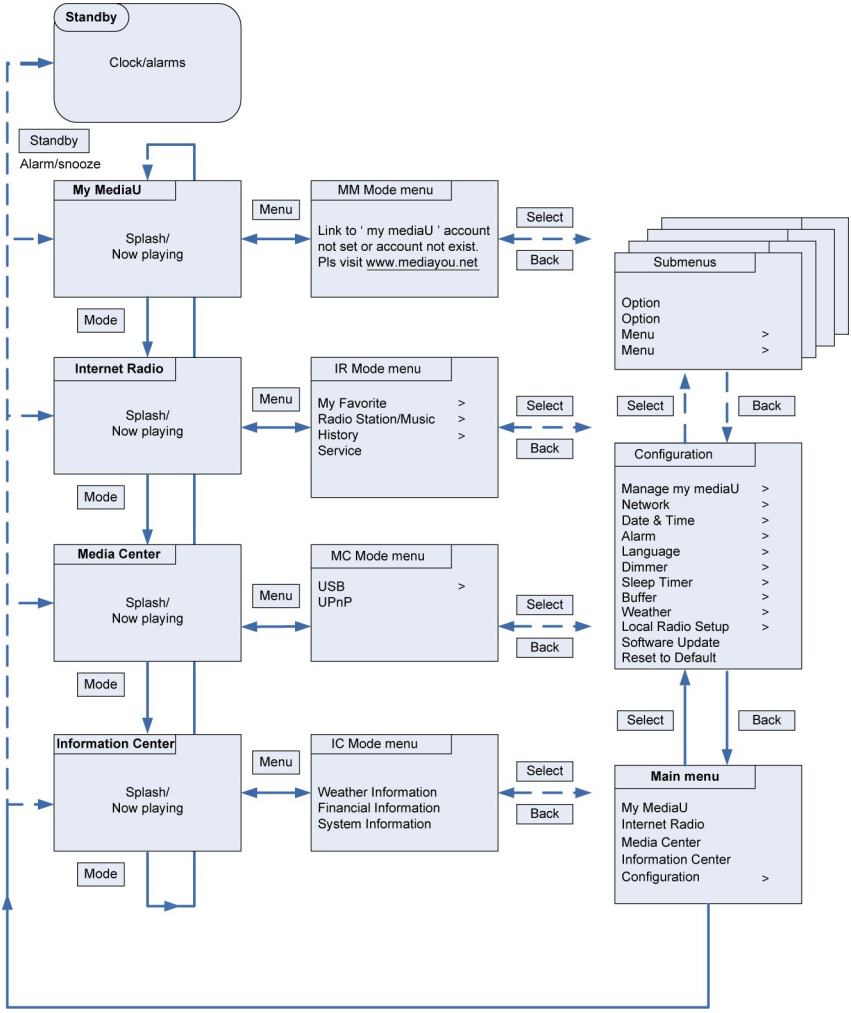

11 DR 460-W einschalten

Zum erstmaligen Einschalten des DR 460-W gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an der Steckdose an.
2. Schließen Sie das Netzteil am Netzteileingang auf der Geräterückseite an.
3. Schließen Sie die Cinch-Kabel an Ihrem Audiosystem an.

11.1 Erstmalige Konfiguration

Beim ersten Einschalten des DR 460-W wählen Sie zunächst die Sprache:
Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts auf der Fernbedienung wählen Sie die gewünschte Sprache, dann drücken Sie OK.

Wählen Sie dann, ob das DR 460-W „Check Network When Power On“ (Netzwerkprüfung beim Einschalten) aktivieren soll, benutzen Sie hierzu die Navigationstasten links/rechts und drücken Sie OK. Bei Aktivierung dieser Option überprüft das Radio, ob es bereits bekannte Netzwerke erkennt. Ist das nicht der Fall, so zeigt das Radio eine Liste aller verfügbaren Netzwerks an.

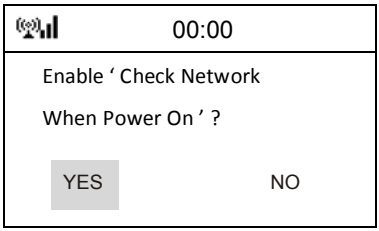

Wählen Sie die Konfiguration Ihres Netzwerks.

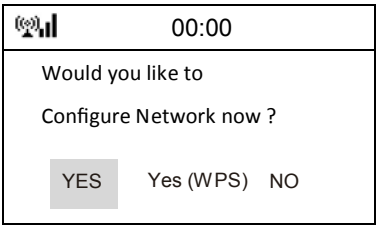

Bei Auswahl von Yes finden Sie zunächst Ihre SSID in der angezeigten Liste und drücken Sie OK. Geben Sie Ihr Passwort ein, falls Ihre WLAN-Verbindung verschlüsselt ist.

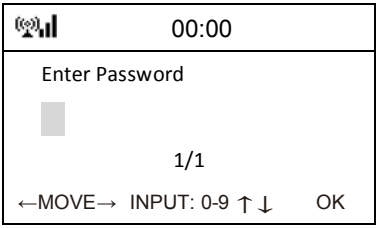

Unterstützt Ihr Router WPS und Yes (WPS) wurde gewählt, so drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router innerhalb von 120 Sekunden.

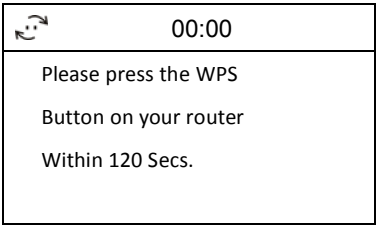

Herzlichen Glückwünsch, Sie haben Ihr Radio nun mit Ihrem Netzwerk verbunden! Das Netzwerkstatussymbol hat sich entsprechend nachstehender Abbildung geändert.

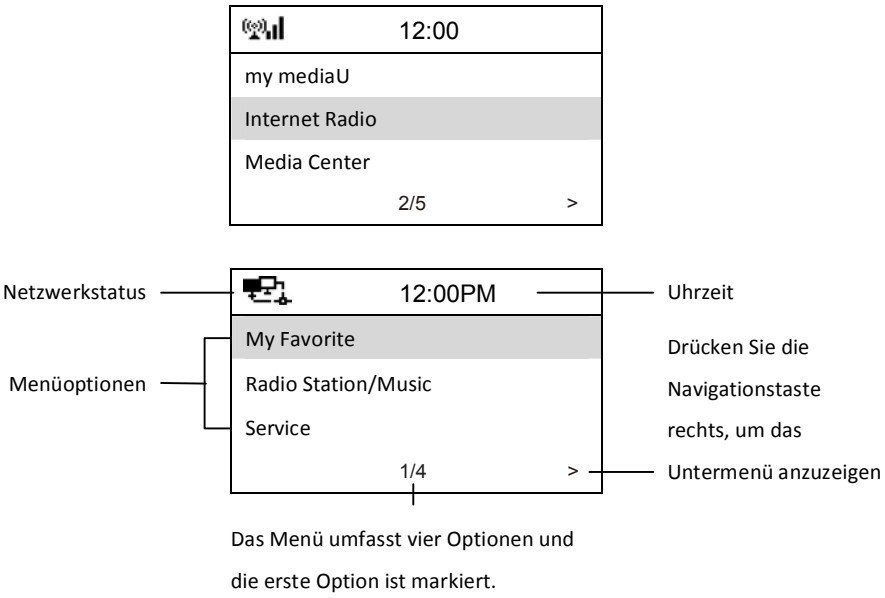

11.2 Sprache wählen

Das DR 460-W unterstützt bis zu acht Sprachen für die Menüoptionen.

Zur Änderung der Sprache gehen Sie wie folgt vor:

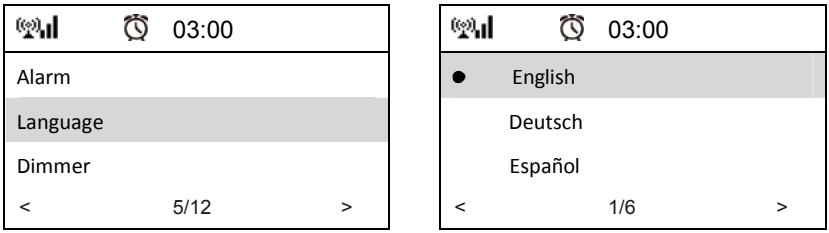

1. Wählen Sie im Hauptmenü Configure > Language.
2. Drücken Sie die Navigationstasten aufwärts/abwärts, um durch die Sprachoptionen zu scrollen und drücken Sie Enter, um die gewählte Sprache anzuwenden.
3. Alternativ drücken Sie einfach die Taste LANG auf der Fernbedienung um direkt in das Sprachenmenü zu gelangen.

BITTE BEACHTEN SIE: Die gewählte Sprache betrifft nur die DR 460-W Menüs und Systemmitteilungen. Die Sendernamen werden entsprechend der verschiedenen Standorte angezeigt.

11.3 Texteingabe

Zur Eingabe der Adresse eines Online-Radiosenders oder eines WEP-Schlüssels für die Drahtlosnetzwerk-Sicherheit muss Text eingegeben werden. Uhrzeit, Datum und Alarm werden auf gleiche Weise eingestellt. Hier können Sie natürlich nur Ziffern wählen.

Zur Eingabe von Groß-/Kleinbuchstaben, Symbolen oder Zahlen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Navigationstasten aufwärts/abwärts, um eines der folgenden Schriftzeichen zu wählen: A a B b…Z z $ % & # _ ^ ~ ` “ ‘, . : ; ? ! * - + @ < = > { ¦ } [\ ] (/) 0 1…9

2. Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um zum nächsten Schriftzeichen zu gehen. Drücken Sie am Ende Enter.

BITTE BEACHTEN SIE: Zur Zahleneingabe können auch die Zifferntasten der Fernbedienung benutzt werden.

11.4 Drahtlosverbindung herstellen

BITTE BEACHTEN SIE! Dies ist nur notwendig, wenn eine Verbindung nicht bereits beim ersten Einschalten hergestellt wurde oder das DR 460-W sich mit einem anderen Netzwerk verbinden soll.

1. Stellen Sie sicher, dass der Zugangspunkt bereit ist weitere Teilnehmer in das Funknetz aufzunehmen. Falls das Netzwerk gesichert ist benötigen Sie das Zugangspasswort.
2. Wählen Sie im Hauptmenü Configure > Network > WiFi Configure. Die Namen der verfügbaren Zugangspunkte werden aufgeführt. Markieren Sie ein geschütztes Netzwerk, so wird ein Schlüsselsymbol vor der SSID des Drahtlosnetzwerks angezeigt.

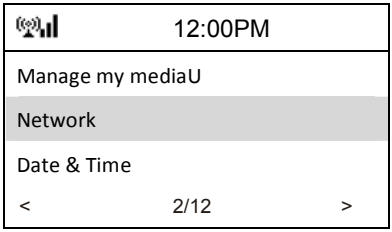

①

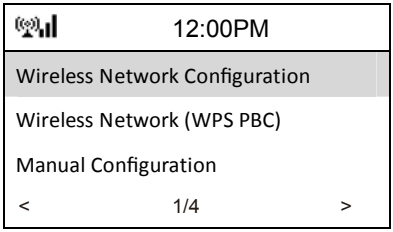

②

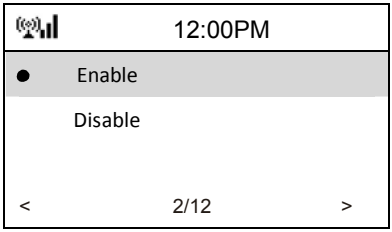

③

3. Wählen Sie ein Netzwerk, zu dem Sie Zugang haben. Ist das Netzwerk nicht gesichert, so drücken Sie Enter, um die Verbindung herzustellen. Ist es gesichert, so müssen Sie erst den Schlüssel eingeben.

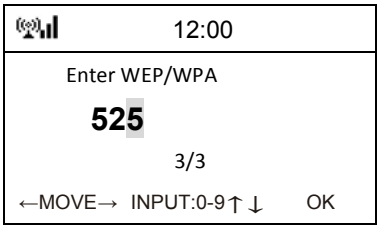

4. Geben Sie den entsprechenden Schlüssel ein und drücken Sie Enter, um die Verbindung herzustellen. Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie im Kapitel „Texteingabe“.
5. Folgende Symbole werden oben links zur Identifizierung des Netzwerkstatus angezeigt:

	Verbindungsaufbau läuft
	Drahtlosverbindung erfolgreich
	Drahtlosverbindung fehlgeschlagen

BITTE BEACHTEN SIE: Bei erfolgreichem Aufbau einer Verbindung wird der Schlüssel gespeichert. Mit unveränderten Netzwerkeinstellungen verbindet sich das Gerät beim Einschalten automatisch mit dem Netzwerk.

12 Radio hören

Mit der Auswahl von Internet Radio im Hauptmenü können Sie folgende Untermenüs aufrufen:
My Favorite: Hier sind alle von Ihnen hinzugefügten Favoritensender aufgeführt.
Radio Station/Music: Hier suchen Sie nach Radiosendern.
History: Hier zeigen Sie die zuletzt gehörten Sender an und Sie können sie schnell wieder aufrufen.
Service: Hier können Sie Sender manuell suchen und hinzufügen.

12.1 Radiosender suchen

Das DR 460-W hat eine aktuelle, klassifizierte Liste von weltweiten Online-Radiosendern. Sie können nach einem Sender mit dem Musikgenre oder dem Standort des Senders suchen. Sie können die kategorisierten Sender auch in alphabetischer Reihenfolge durchlaufen oder manuell die Adresse eines Senders eingeben.

12.1.1 Suche nach Genre

1. Wählen Sie im Hauptmenü Radio Station/Music > Genre, damit wird eine Liste von Musikgenres in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

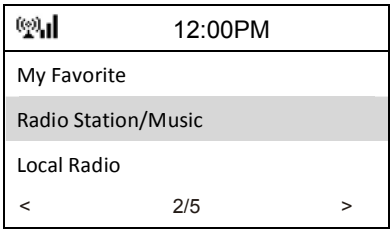

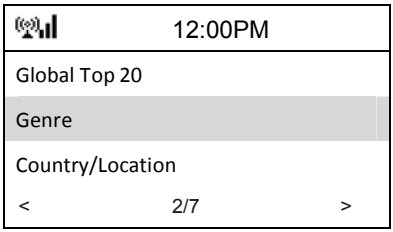

2. Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts/abwärts, um ein Genre zu markieren. Möchten Sie beispielsweise Jazz hören, so gehen Sie wie folgt vor:

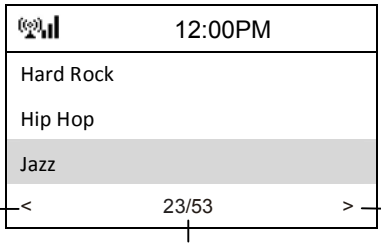
12:00PM
Hard Rock
Hip Hop
Jazz
< 23/53 >
Drücken Sie die Navigationstaste links, um in das vorherige Menü zurückzukehren
Drücken Sie the Navigationstaste rechts, um alle Jazzsender anzuzeigen
Jazz ist das 23. von insgesamt 53 Genres.

3. Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die verfügbaren Jazzsender anzuzeigen. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie Enter, um den Sender aufzurufen.

12.1.2 Suche nach Land/Standort

1. Wählen Sie im Hauptmenü Radio Station/Music > Country/Location, damit wird eine Liste von geografischen Regionen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt:

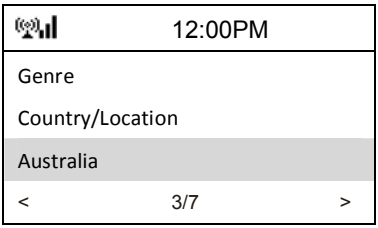

Die Liste umfasst: Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Nordamerika, Ozeanien/Pazifik, nur Internet (Sender, die nur über das Internet übertragen werden).

2. Wählen Sie eine geografische Region und dann ein Land in der Region. Eine Liste von Sendern in diesem Land wird angezeigt.
3. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie Enter, um den Sender aufzurufen.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Bei Auswahl einer Sprache anders als Englisch, wird das Land der jeweiligen Landessprache im Radiosender/Musikmenü angezeigt. Markieren Sie das Land und drücken Sie Enter, um die Sender in diesem Land direkt anzuzeigen, ohne zunächst die Region zu wählen.

12.1.3 Suche nach Sendername

1. Wählen Sie im Hauptmenü Service > Search Radio Station.

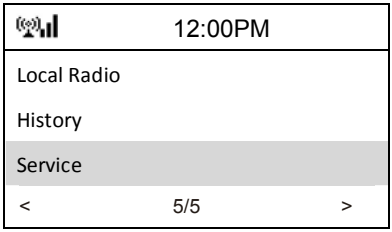

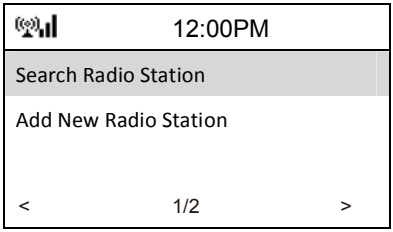

2. Die Sender sind in 10 Kategorien entsprechend ihrer Anfangsbuchstaben eingeteilt: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Wählen Sie eine Kategorie zur Anzeige einer Liste von Sendern.

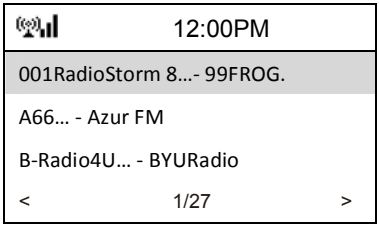

BITTE BEACHTEN SIE: Sender mit japanischen, koreanischen, traditionellen und vereinfachten chinesischen Namen befinden sich in der Other Gruppe.

3. Wählen Sie einen der Sender, um weitere Sender anzuzeigen. Die Sender sind nach den beiden ersten Buchstaben alphabetisch sortiert.
4. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie Enter, um den Sender aufzurufen.

12.1.4 Suche mit Eingabe der Adresse

1. Wählen Sie im Hauptmenü Service > Add New Radio Station.

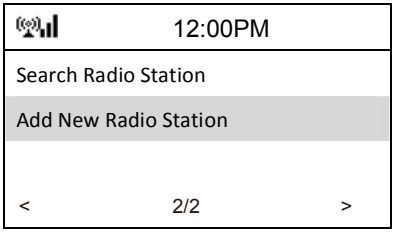

2. Geben Sie die Adresse eines Senders ein. Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie im Kapitel „Texteingabe“.

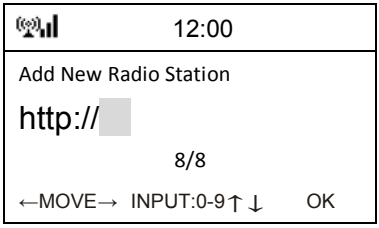

3. Anschließend drücken Sie Enter, um den Sender aufzurufen.

12.2 Sender aufrufen

Ist das DR 460-W erfolgreich mit einem Sender verbunden, so haben Sie folgende Anzeige im Display:

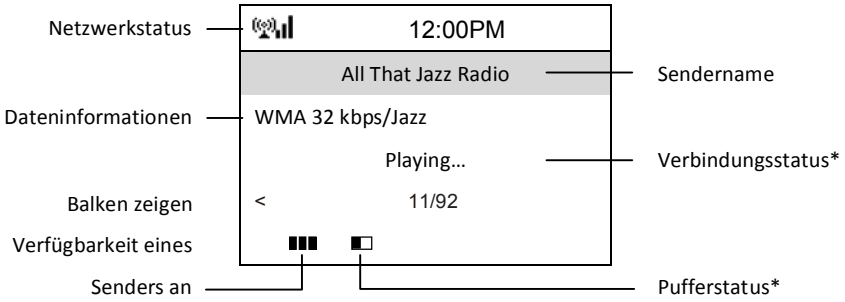

BITTE BEACHTEN SIE:

- Der Verbindungsstatus kann sich von „Connecting“ zu „Buffering“ zu „Playing“ ändern.
- Siehe Seite 32 für Einzelheiten zur Einstellung des Pufferspeichers.
- Schalten Sie während der Verbindung zu einem Sender zu anderen Menüs um, so wird unten rechts im Display ein Countdown-Timer angezeigt. Nach 10 Sekunden ohne Befehl verlässt das System automatisch das Menü und schaltet zum verbundenen Sender zurück.

12.3 Sender unter My Favorite hinzufügen

Sie können einen aktuell spielenden Radiosender zu My Favorite hinzufügen oder auch einen Sender als Favoriten einstellen, nachdem Sie ihn in der Liste gefunden haben. Das DR 460-W hat einen Speicher für 250 Sender.

12.3.1 Aktuell spielenden Radiosender hinzufügen

1. Drücken Sie +FAV auf der Fernbedienung.
2. Folgende Symbole werden neben dem Netzwerkstatussymbol für den Favoritenstatus angezeigt:

	Der Sender wird My Favorite hinzugefügt.
	Der Sender befand sich bereits in My Favorite.
	Es sind bereits 250 Favoriten gespeichert.

12.3.2 Radiosender aus der Liste hinzufügen

1. Suchen Sie einen Sender mit einer der drei erstgenannten Methoden im Kapitel „Radiosender suchen“.
2. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das nachstehende Untermenü anzuzeigen:

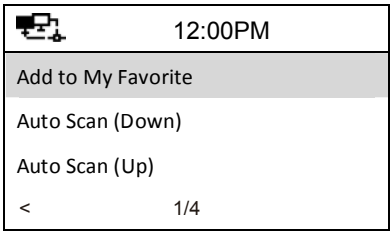

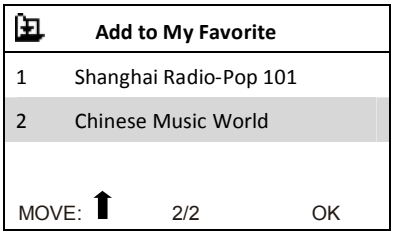

Add to My Favorite: Fügt den Sender Ihrer Favoritenliste hinzu.

Auto Scan (Down)/(Up): Aufwärts/abwärts durch die Senderliste scrollen, beginnend mit dem markierten Sender. Jeder Sender wird für 30 Sekunden angespielt, während derer Sie ihn mit Tastendruck auf +FAV unter My Favorite hinzufügen können.

Play: Verbindet mit dem Sender.

Use As Alarm Sound: Benutzt diesen Sender als Alarm.

Siehe Tabelle auf Seite 21 zum Favoritenstatus.

12.3.3 My Favorite verwalten

Das DR 460-W speichert bis zu 250 Sender unter My Favorite, damit Sie einen schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingssender haben.

Zur Verwaltung Ihrer Favoritenliste gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie FAV auf der Fernbedienung oder wählen Sie im Hauptmenü My Favorite. Eine Liste mit gespeicherten Sendern wird angezeigt.

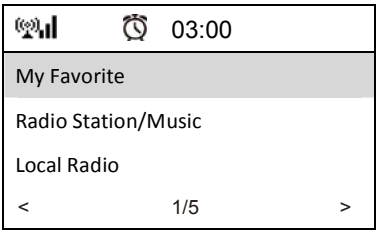

2. Markieren Sie einen Sender in der Liste und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das nachstehende Untermenü anzuzeigen:

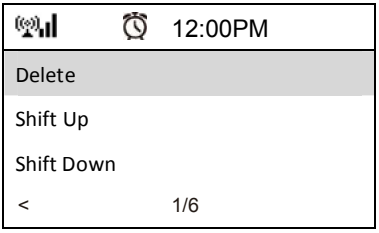

3. **Delete:** Sender löschen.
   Shift Up/Down: Reihenfolge im Senderspeicher ändern.
   Verschieben Sie die meistgespielten Sender in die oberen 5 oder 10 Positionen, damit Sie sie direkt mit den Senderspeichertasten umschalten können.
   Rename: Sender umbenennen.
   Play: Verbindet mit dem Sender.
   Use as Alarm Sound: Benutzt diesen Sender als Alarm.

Sie können sich wie folgt mit einem gespeicherten Sender verbinden:

- Markieren Sie einen Sender in der Favoritenliste und drücken Sie Enter.
- In einem beliebigen Menü drücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Speichernummer aufzurufen.

12.4 My MediaU

Mit der Auswahl von My MediaU im Hauptmenü können Sie die Sender aufrufen, welche Sie im MediaU Portal hinzugefügt haben. Auf der Website http://www.mediayou.net können Sie einfach Sender, Favoriten usw. hinzufügen. Erstellen Sie ein Konto und registrieren Sie Ihr DR 460-W für dieses Konto. Bei der Registrierung wird die Seriennummer des Radios erfragt. Dies ist die MAC-Adresse des Radios, navigieren Sie zu Information Center > System Information > Wireless Info, um diese Informationen anzuzeigen.

Anschließend können Sie die hinzugefügten Sender direkt über Ihr DR 460-W My MediaU Menü aufrufen.

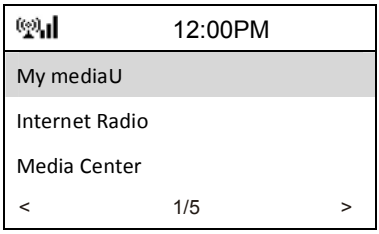

13 Media-Center

13.1 UPnP

Die Option Media Center > UPnP ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von freigegebener Musik von PCs aus Ihrem Netzwerk.

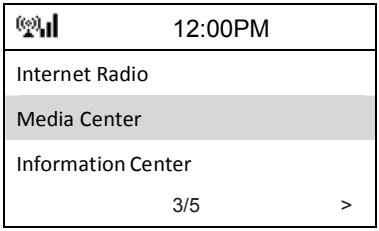

Um Musik vom PC streamen zu können, führen Sie zunächst die folgenden Schritte auf dem PC aus:

- Verbinden Sie den PC mit dem Netzwerk.
- Achten Sie darauf, dass Ihr DR460-W eingeschaltet und am gleichen Netzwerk angeschlossen ist.
- Öffnen Sie die UPnP Plattform Windows Media Player (10 oder später). Alternativ stehen auch andere Plattformen oder Server wie z.B. Windows Media zur Verfügung.

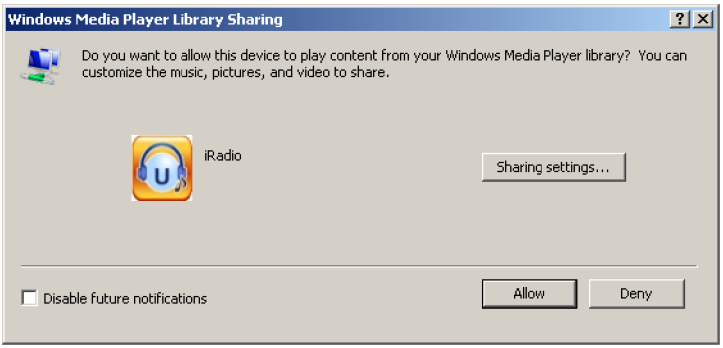
Windows Media Player Library Sharing
Do you want to allow this device to play content from your Windows Media Player library? You can customize the music, pictures, and video to share.
iRadio
Sharing settings...
Disable future notifications
Allow
Deny

Ermöglicht die Freigabe Ihrer Medien für das DR 460-W.

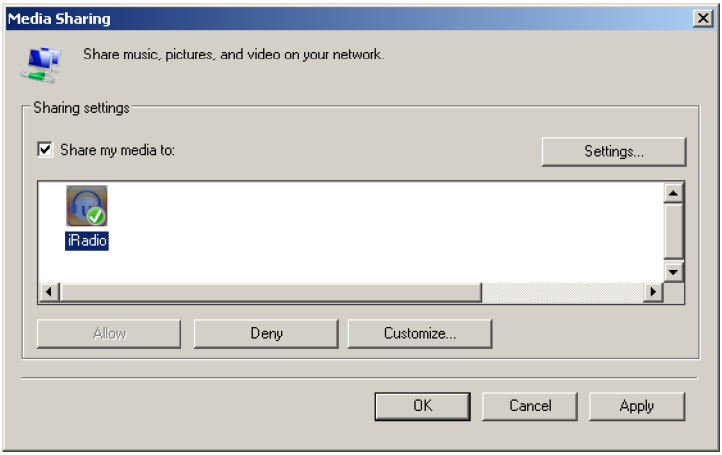

Fügen Sie die Audiodateien und Ordner hinzu, welche Sie für das DR460-W in der Medienbibliothek freigeben möchten.

Bei korrekter Einstellung des Medienservers können Sie die dort gespeicherte Musik durch Auswahl der Menüs, wie nachstehend dargestellt, abspielen.

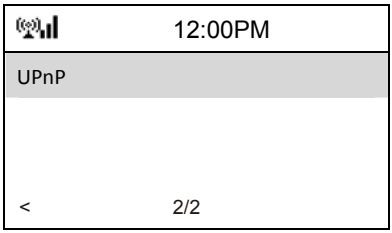

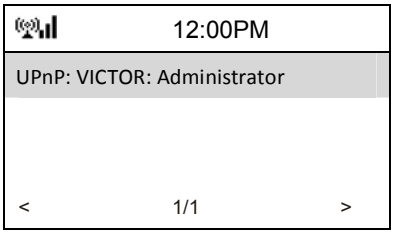

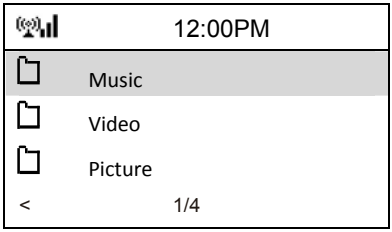

14 Informations-Center

Wenn Sie das Informationscenter im Hauptmenü auswählen wird Ihnen das Informationsmenü angezeigt. Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts wählen Sie zwischen:
Weather information: Wählen Sie Region > Country > City, um die Wetterinformationen einzustellen.
Financial information: Anzeige finanzieller Informationen.
System information: Anzeige von Systeminformationen: Softwareversion, MAC-Adresse (gleichzeitig Seriennummer für das MediaU Konto) und IP-Adresse.

15 Konfiguration

Wählen Sie Configuration im Hauptmenü, um das DR 460-W einzustellen. Folgende Menüs stehen Ihnen zur Verfügung: Netzwerk, Uhr, Alarm, Sprache, Dimmer, Sleeptimer, Pufferspeicher, Wetter, Software-Update und Rückstellung.

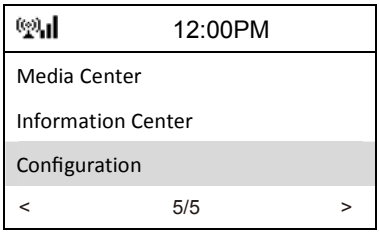

15.1 Netzwerk

Wireless Network Configuration: Automatische Suche nach Drahtlosnetzwerken (empfohlen).
Wireless Network (WPS PBC): Auswahl, wenn Ihr Router WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt.
Manual configuration: Auswahl, wenn Sie Ihr Netzwerk manuell konfigurieren möchten.
Check Network when Power On: Netzwerkprüfung beim Einschalten aktivieren/deaktivieren.

BITTE BEACHTEN SIE: Siehe auf den Seiten 15 und 16 Einzelheiten zur Drahtlosnetzwerkeinstellung.

15.2 Datum und Uhrzeit

Die Option Configuration > Date & Time ermöglicht Ihnen die Einstellung und Formatierung von Datum und Uhrzeit. Stellen Sie die Uhrzeit ein, wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, von da an synchronisiert das Gerät die Uhr automatisch, solange es mit dem Netzwerk verbunden ist.

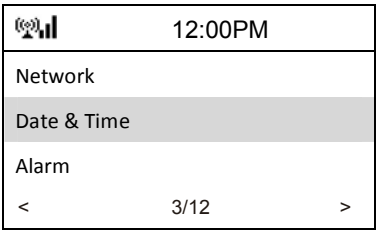

- **Set Date and Time:** Uhrzeit und Datum einstellen. Siehe Einzelheiten zur Zifferneingabe im Kapitel „Texteingabe“.
- **Set Time Format:** Wählen Sie zwischen 12- und 24-Stundenformat.
- **Set Date Format:** Wählen Sie zwischen YY/MM/DD (Jahr/Monat/Tag), DD/MM/YY (Tag/Monat/Jahr) und MM/DD/YY (Monat/Tag/Jahr).

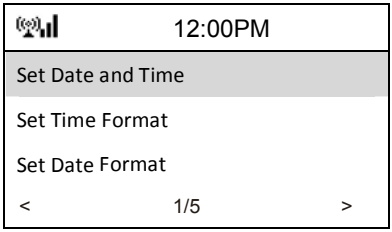

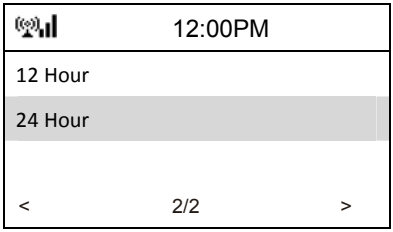

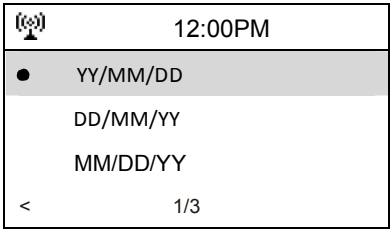

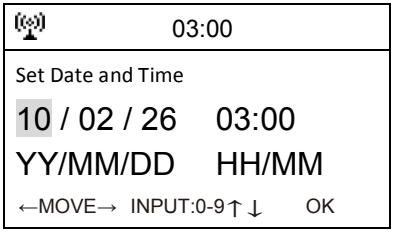

15.3 Alarm

Diese Option ermöglicht Ihnen das Ein- und Ausschalten und die Programmierung eines Alarms. Mit der Taste Alarm auf der Fernbedienung können Sie das Menü ebenfalls aufrufen.

Gehen Sie zur Programmierung eines Alarms wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu Configuration > Alarm > Turn On.

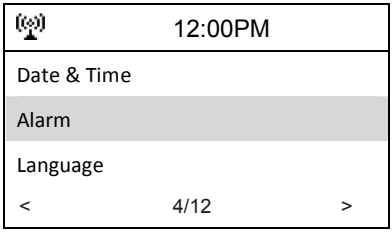

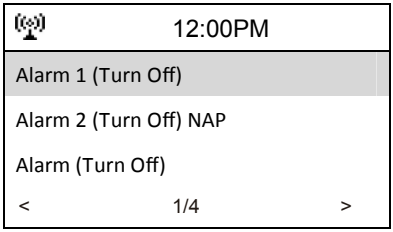

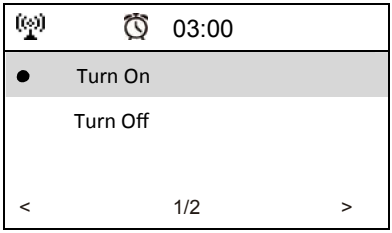

2. Wählen Sie Set Alarm Time und geben Sie die Werte ein. Siehe Einzelheiten zur Zifferneingabe im Kapitel „Texteingabe“.

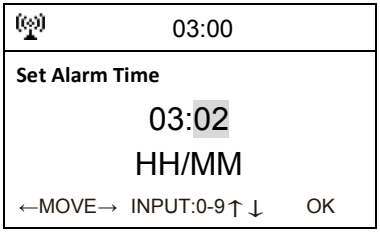

3. Wählen Sie Set Alarm Sound, um den Weckton zwischen Beep (Signalton), Melody und Radio zu wählen (der zuletzt gehörte Sender oder der unter Use as Alarm Sound eingestellte Sender).
4. Das Symbol wird oben rechts im Display angezeigt, wenn die Alarmfunktion aktiviert ist.
5. Zum Unterbrechen des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste.

15.3.1 2. Alarm programmieren

1. Navigieren Sie zu Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Wiederholen Sie die Schritte zur Programmierung eines Alarms.

15.3.2 Nickerchenalarm (NAP Alarm) programmieren

1. Navigieren Sie zu Configuration > NAP Alarm.
2. Der NAP Alarm schaltet das Radio nach der vorprogrammierten Zeit ein.
3. Wählen Sie zwischen Off (Aus), 5 , 10 , 20 , 30 , 60 , 90 und 120 Minuten.

15.3.3 Alarmlautstärke einstellen

1. Navigieren Sie zu Configuration > Alarm volume.
2. Mit den Navigationstasten links/rechts stellen Sie die Alarmlautstärke ein.

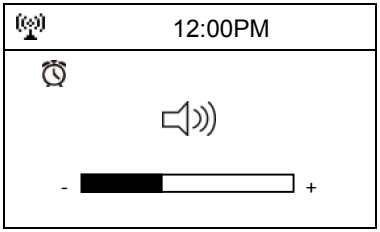

15.4 Sprache

Siehe Seite 14 für Einzelheiten zur Sprachwahl.

15.5 Dimmer

Die Option Configuration > Dimmer ermöglicht Ihnen die Einstellung der Helligkeit des Displays. Sie können den Lichtmodus ebenfalls mit der Taste LIGHT auf der Fernbedienung umstellen. Zwei Lichtmodi stehen zur Verfügung:

- **Power Saving:** Mit dieser Option verdunkelt sich das Display nach 15 Sekunden ohne Eingabe. Wird ein Befehl von der Fernbedienung empfangen, so schaltet sich die Beleuchtung wieder automatisch ein. Sie können die Verdunkelungsstufe der Hintergrundbeleuchtung einstellen.
- **Turn On:** Mit dieser Option ist die Hintergrundbeleuchtung ständig eingeschaltet.

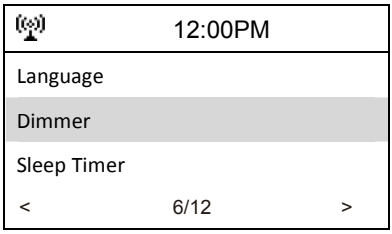

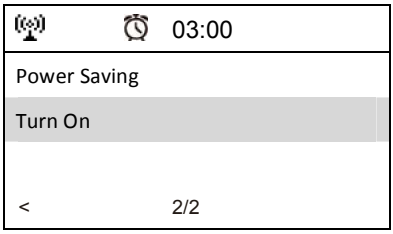

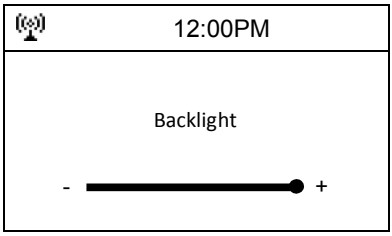

15.6 Sleeptimer

Die Option Configuration > Sleep Timer ermöglicht Ihnen die Einstellung eines Zeitraums, nach dem sich das Gerät ausschaltet. Diese Funktion steht Ihnen ebenfalls mit SLEEP auf der Fernbedienung zur Verfügung. Bei Aktivierung dieser Funktion wird oben rechts im Display angezeigt, links davon sehen Sie die verbleibenden Minuten. Es stehen Ihnen sechs Optionen zur Verfügung: Turn Off (ausschalten), 15, 30, 60, 90, 120, 150 und 180 Minuten.

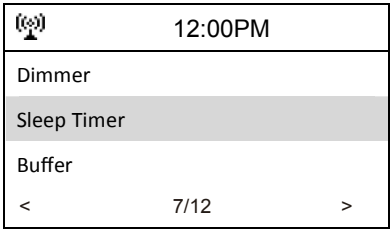

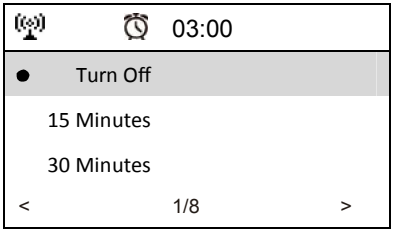

15.7 Pufferspeicher

Die Option Configuration > Buffer ermöglicht Ihnen die Einstellung des Pufferspeichers für empfangene Daten für einen bestimmten Zeitraum. Bei Verbindung mit einem Radiosender zeigt ein Symbol die eingestellte Pufferzeit an (siehe Abbildung auf Seite 21):

- 2 Sekunden:
- 4 Sekunden:
- 8 Sekunden:

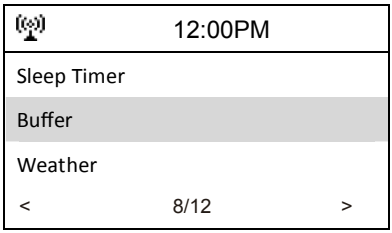

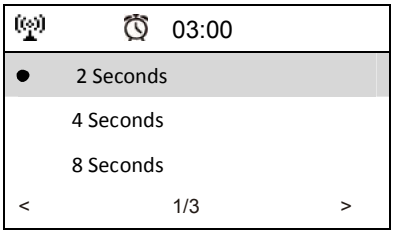

15.8 Wetter

Diese Option ermöglicht Ihnen die Wahl, ob Wetterinformationen im Standby angezeigt werden sollen. Sie können auch zwischen den Temperatureinheiten Celsius und Fahrenheit umschalten.

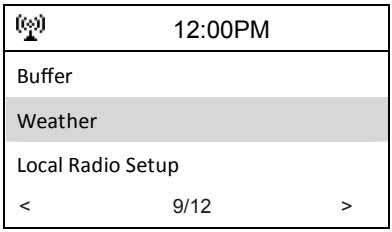

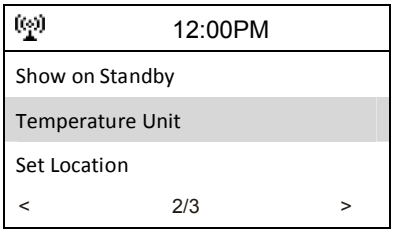

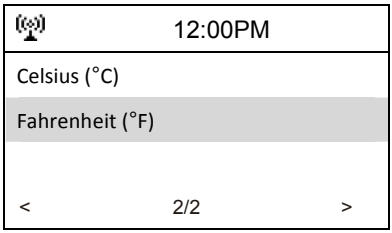

15.9 Software-Update

Diese Option ermöglicht Ihnen den Download der neuesten Firmwareversion für das Gerät. Zur Aktualisierung der Firmwareversion gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zu Configuration > Software Update und wählen Sie den herunterzuladenden Menüpunkt.

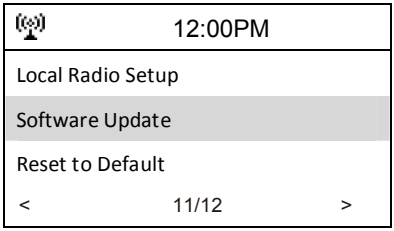

Mit Auswahl von Yes beginnen Sie den Download. Warten Sie einige Sekunden ab, bis das Gerät wieder hochfährt.

BITTE BEACHTEN SIE: Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus. Stehen keine Aktualisierungen zu Verfügung, so wird im Display „No update available“ angezeigt.

15.10 Rückstellung zu den Werkseinstellungen

Die Option Configuration > Reset to Default ermöglicht Ihnen, das Gerät zu den Werkseinstellungen zurückzustellen.
BITTE BEACHTEN SIE: Ihre Favoritenliste wird hierbei nicht gelöscht.

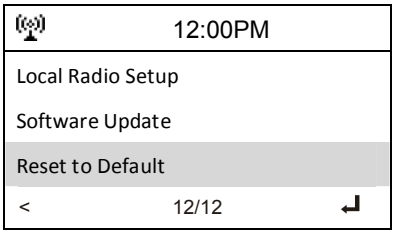

16 Gewährleistungs- und Recyclinginformationen

Wir sind verpflichtet, jedem Gerät Informationen über die Entsorgung, über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen und die EG Konformitätserklärungen mit Hinweisen über das Benutzen der Geräte in den verschiedenen Ländern beizufügen.
Sie finden daher diese Informationen im folgenden Text.

Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum

Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene Antennen, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung

ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen.

Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen zunächst unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder auch gleich an unseren Servicepartner. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.
Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

Elektroschrottgesetz und Recycling

Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte nur bei den überall eingerichteten kommunalen Sammelstellen zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Serviceanschrift und technische Hotline

PST professional support technologies GmbH
Breitscheider Weg 117a
40885 Ratingen

Die Servicehotline ist unter **01805-012204 (14 Cent p. Minute)** bzw. per e-mail unter **alan-service@ps-tech.de** erreichbar.

Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurückschicken, können Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie zunächst ein paar einfache Tests (siehe Kapitel Störungserkennung) durchführen, oder lassen Sie sich per Hotline helfen

© 2011 Alan Electronics GmbH

Internet Radio
Adapter

ALBRECHT DR 460-W

Instruction Manual

C A U T I O N

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of insulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts are inside. Refer servicing to qualified personnel.	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1 Important safety instructions

1.) Read the instruction manual.
2.) Keep the instruction manual.
3.) Read all warnings.
4.) Follow the instruction manual.
5.) Do not use this device near water.
6.) Clean only with a dry cloth.
7.) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8.) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices
9.) (including amplifiers) that produce heat.
10.) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the device.
11.) Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12.) Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
13.) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14.) This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15.) Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
16.) Use replacement parts as specified by the manufacturer.

2 Welcome

Thank you for purchasing the DR 460-W. Your DR 460-W is designed as a digital music adapter to add to your existing Audio system and to provide you with hours of music enjoyment with simple, convenient access to thousands of Internet radio stations worldwide and furthermore music streaming options. No matter whether you are in Zürich and want to listen to Brazilian music or select a genre such as classical music, hard rock or jazz, the DR 460-W brings the radio station of your choice in your home.

1 Important safety instructions 1
2 Welcome 2
3 Package contents 4
4 Before you start 4
4.1 Connecting DR 460-W to your existing Hi-Fi 5
5 Features 5
6 Specifications 5
7 Front panel 7
8 Back panel 7
9 Remote control 8
10 Menu Structure 9
11 Turning on the DR 460-W 11
11.1 First time configuration 11
11.2 Language selection 13
11.3 Text entry 13
11.4 Establishing a wireless connection 14
12 Listening to the radio 15
12.1 Searching for a radio station 15
12.1.1 Searching by genre 15
12.1.2 Searching by country/location 16
12.1.3 Searching by station name 17
12.1.4 Searching by entering the address 17
12.2 Connecting to a station 18
12.3 Adding a station to My Favorite 18
12.3.1 Adding a currently played radio station 19
12.3.2 Adding a radio station from the list 19
12.3.3 Managing My Favorite 19
12.4 My MediaU 20
13 Media Center 21
13.1 UPnP 21
14 Information Center 23
15 Configuration 23
15.1 Network 23
15.2 Date & Time 24
15.3 Alarm 25
15.3.1 To program the 2nd alarm: 26
15.3.2 To program NAP alarm: 26
15.3.3 Set Alarm volume: 26
15.4 Language 26

15.5 Dimmer 26
15.6 Sleep Timer 27
15.7 Buffer 28
15.8 Weather 28
15.9 Software Update 29
15.10 Reset to Default 29

3 Package contents

Please make sure that the following contents are included in the package:

1. DR 460-W - Main unit
2. Power supply
3. Remote control
4. DR 460-W User Manual

4 Before you start

Before you can use your internet radio and/or the music streaming function, you need the following:

1. A broadband internet connection.
2. A wireless access point connected to your broadband internet.
3. If your wireless network is configured to use WEP (Wired Equivalent Privacy) or WPA (Wi - Fi Protected Access) data encryption, it is important that you know your WEP or WPA passphrase to connect to your network.
4. PC/MAC
5. Windows Media Player (WMP) 11 can be set up to enable streaming music files from the PC to the radio. Alternatively, Windows shared folders can be used if the WMP is not installed on the PC.

The PC/MAC can also be used to customize the radio's favorites via the MediaU radio portal.

4.1 Connecting DR 460-W to your existing Hi-Fi

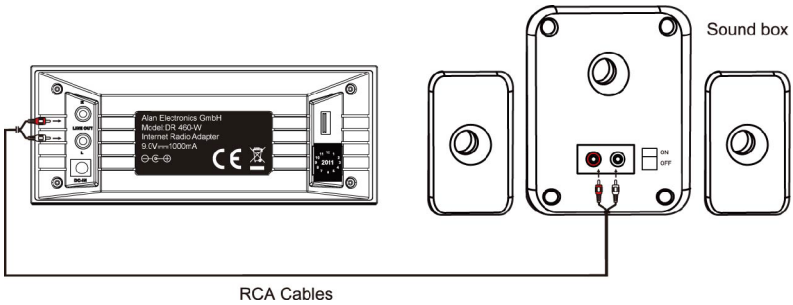

5 Features

- Stand-alone device
- Wireless connection
- Up-to-date list of more than 10,000 online stations
- 250 favorites
- Radio alarm
- Weather forecast

6 Specifications

Connectivity	Wireless access point
Data rates	54 Mbits (WLAN)
Wireless LAN security	WPA and WPA2-AES 64/128-bit WEP
Audio format decoder	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps~320Kbps
SNR	>90dB
Display	128 x 64 FSTN graphics display Blue color with white LED
I/O ports	Line Out (RCA jack) DC power jack USB(USB only for firmware upgrade)

Language	English, Deutsch, Español, Français, Português, Italiano
AC power adapter	Input: AC 110-240V (50-60Hz) Output: DC 5V/1000mA
Remote control	27 keys
Dimension	190 (L) x 73 (W) x 45 (H) mm

Specifications is subject to change without notice

7 Front panel

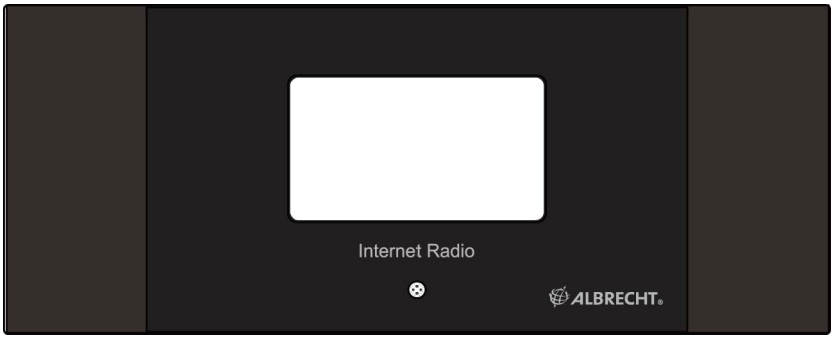

There is no keypad or buttons on your DR 460-W. All is working entirely from the enclosed remote control. The design is made simple and user - friendly so the navigation is handled completely by the R/C.

8 Back panel

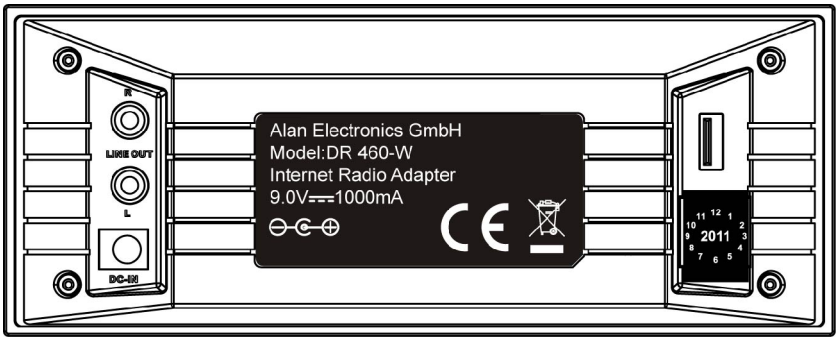

Connectors on this current model are: 2 x Stereo RCA & power connector
USB only for firmware upgrade.
Connect the RCA (phono) cable to your existing audio system.

9 Remote control

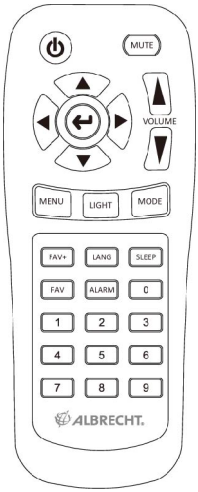

	Power button	Press to switch the device between standby and on mode.
	Menu button	Press to return to the main menu.
	Volume- button	Press to decrease the output volume.
	Mute button	Press to mute the audio output.
	Volume+ button	Press to increase the output volume.
	Sleep button	Press to select a preset amount of time after which the device shuts off.
	Alarm button	Press to turn the alarm clock on/off.
	Language button	Press to select a system language.
	Light button	Press to select a light mode.
	Enter button	Press to confirm your selection of a menu option.
	Up navigation button	Press to scroll up through menu items. Press to enter text.

	Down navigation button	Press to scroll down through menu items. Press to enter text.
	Left navigation button	Press to go back to the previous menu
	Right navigation button	Press to confirm your selection of an option and go to the submenu.
	Preset button 0~9	Press to recall a preset radio station.
	Favorite button	Press to display your favorites list.
	+Favorite button	Press to store the currently played radio station to your favorites list.

10 Menu Structure

(not all features shown may be available for this model)

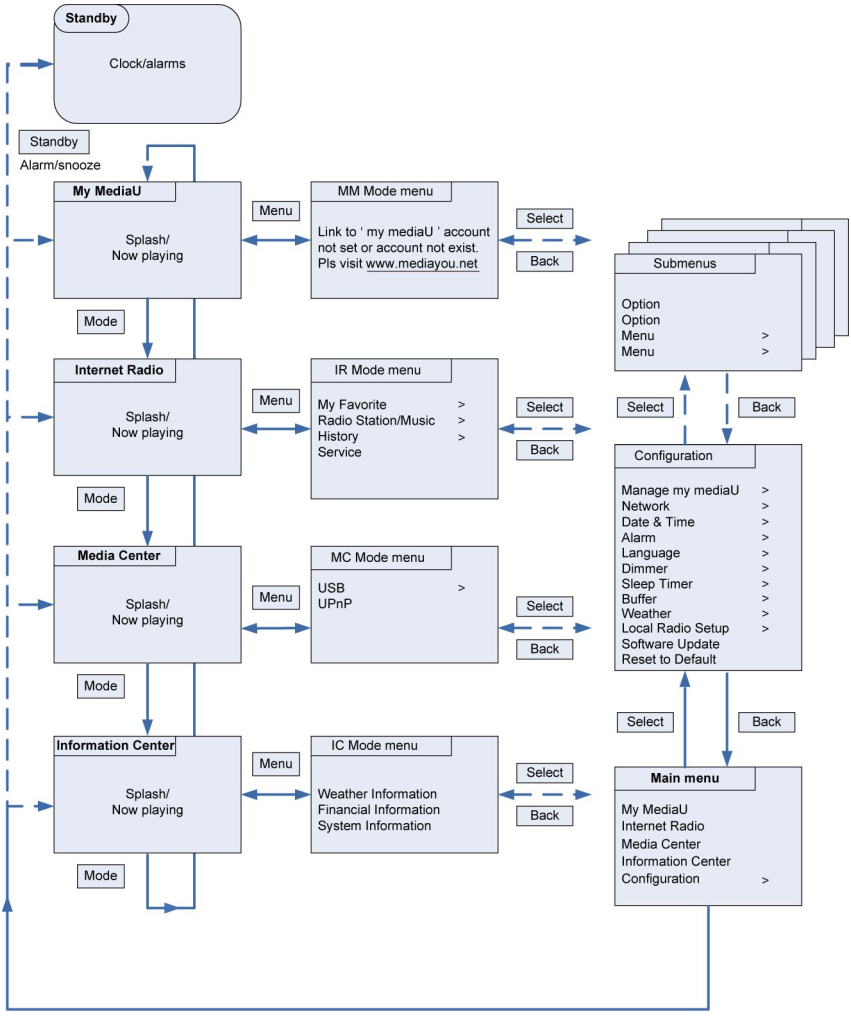

Modes and menus overview map

11 Turning on the DR 460-W

To turn on the DR 460-W for the first time:

1. Plug the supplied power adapter in a power outlet.
2. Connect the power adapter to the DC power jack on the rear panel
3. Connect RCA cables to your existing Hi-Fi stereo.

11.1 First time configuration

The first time the DR 460-W is powered on you have to choose the language first:
Use the up/down navigation buttons on your remote control to choose your preferred language and press OK.

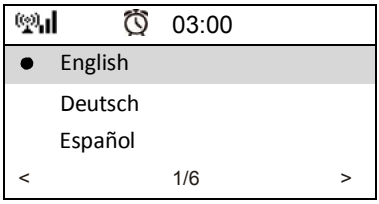

Then choose whether or not the DR 460-W should enable “Check network when power on” Use the left/right navigation buttons to choose and press OK. If you enable this option the radio will check if there are networks which the radio already knows. If that is not the case the radio will display a list of all networks available.

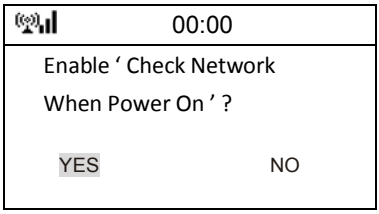

Choose how you wish to configure your network.

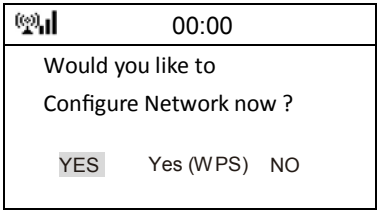

If Yes was chosen first find your SSID on the list shown on the screen and press ok.

Enter your password if your wi-fi connection is encrypted.

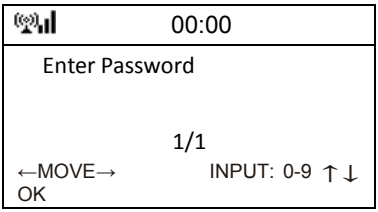

If your router supports WPS and Yes(WPS) was chosen simply press the WPS button on your router within 120 seconds.

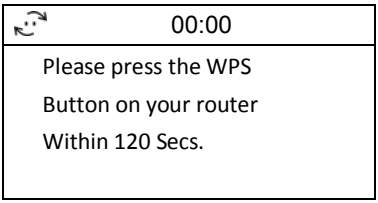

Congratulations you have now connected your radio to your network! The network status icon should have changed according to the picture below.

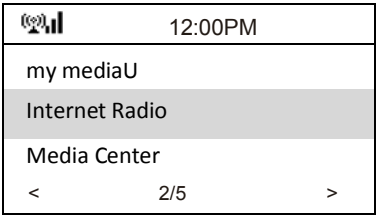

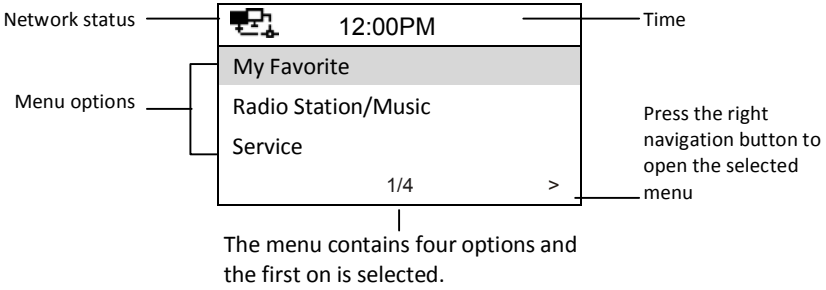

11.2 Language selection

The DR 460-W supports up to eight languages for the menu options.

To change the language:

1. From the main menu, select Configure > Language .
2. Press the up/down navigation button to scroll through the language options and press the enter button to apply the selected language.
3. Or simply press the LANG button on the remote and cycle through the available languages.

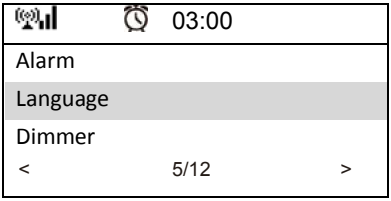

NOTE : The language selected applies to the DR 460-W menus and system messages only. The station names shown vary according to the different station locations.

11.3 Text entry

When you add the address of an online radio station or use a WEP key for wireless network security, you need to enter text. It is the same procedure to set the time, date or the alarm. But of course you can only select numbers.

To enter upper/lower case letters, symbols, or numbers:

1. Press the up/down navigation button to select a character from the following: A a B b…Z z $ % & # _ ^ ~ ` “ ‘, . : ; ? ! * - + @ < = > { ¦ } [\ ] (/)

   0 1…9 DE

2. Press the right navigation button to proceed to the next. Press the enter button when done.

NOTE: When entering numbers the numeric keys on the remote control can also be used.

11.4 Establishing a wireless connection

NOTE! This is only needed if a connection has not already been established on the first power on or the DR 460-W needs to connect to a different network.

1. Set up your access point (AP) to receive/broadcast a wireless signal.
2. From the main menu, select Configure > Network > WiFi Configure. The names of the receivable access points are listed. If you highlight a protected network, a key icon will show in front of the SSID of the wireless network.

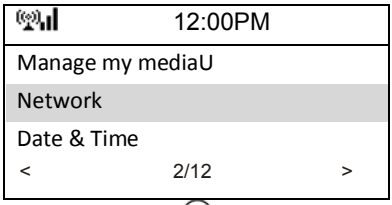

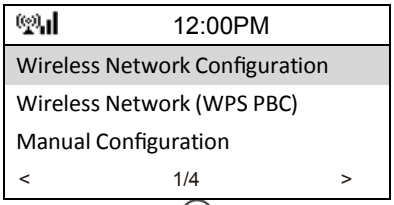

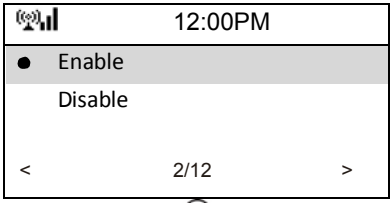

3. Select a network you have access to. If the network is not secured, press the enter button to make a connection. If it is secured, you will be asked to enter the passphrase.

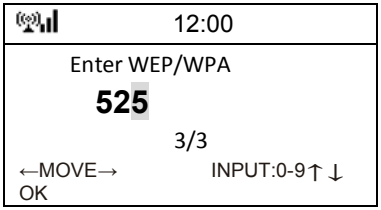

4. Input the appropriate passphrase and press Enter to make a connection. Refer to the “Text entry” section for details about inputting text.
5. The following icons will appear at the upper left corner of the display to indicate network status:

	Connecting
	Wireless connection successful
	Wireless connection failed

NOTE: If a connection is established successfully, the passphrase will be memorized. With network settings unchanged, the device will automatically connect to the network when powered on.

12 Listening to the radio

Selecting Internet Radio from the main menu allows you to enter following submenus:
My Favorite: Here you can see all the added favorite stations.
Radio Station/Music: Here you can search for radio stations.
History: Here you can see the latest listened stations and quickly connect to these.
Service: Here you can search and add stations manually.

12.1 Searching for a radio station

The DR 460-W has an up-to-date, well-classified list of online radio stations worldwide. You can search for a station by music genre or the location of the station. You can also go through the stations categorized in alphabetical order or manually enter the address of a station.

12.1.1 Searching by genre

1. From the main menu, select Radio Station/Music > Genre, and a list of music genres is displayed in alphabetical order.

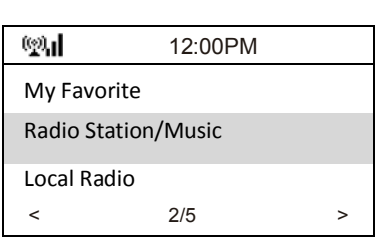

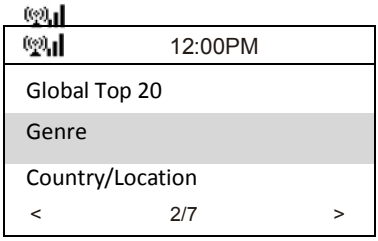

3. Press the up/down navigation button to highlight a genre. For example, if you want

to listen to jazz music:

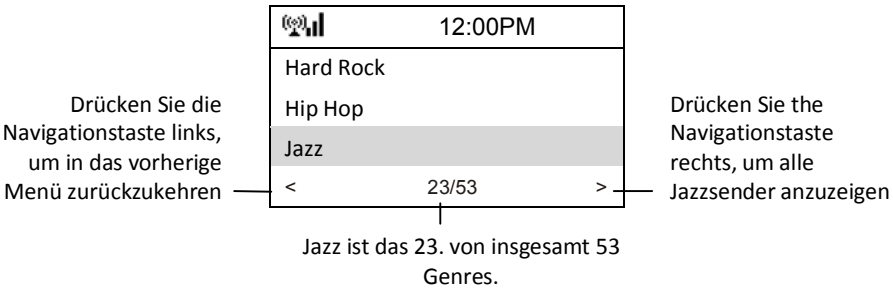
12:00PM
Hard Rock
Hip Hop
Jazz
< 23/53 >
Drücken Sie die Navigationstaste links, um in das vorherige Menü zurückzukehren
Drücken Sie the Navigationstaste rechts, um alle Jazzsender anzuzeigen
Jazz ist das 23. von insgesamt 53 Genres.

3. Press the right navigation button to display all jazz stations available. Highlight a station and press the enter button to connect to the station.

12.1.2 Searching by country/location

1. From the main menu, select Radio Station/Music > Country/Location, and a list of geographical regions is displayed in alphabetical order:

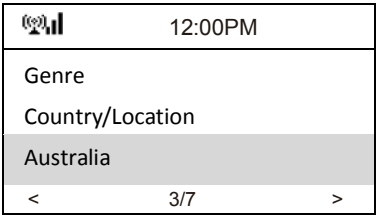

The list includes: Africa, Asia, Europe, Latin America, Middle East, North America, Oceania/Pacific, Internet Only (for stations broadcasting via the Internet only).

2. Select a geographical region and then select a country in the region. A list of stations located in the country will be displayed.
3. Highlight a station and press Enter to connect to the station.

NOTE:

- If you select a language other than English, you will see the name of a country where that language is spoken in the Radio Station/Music menu. Highlight the country name and press Enter to display the stations located in this country directly without selecting the region first.

12.1.3 Searching by station name

1. From the main menu, select Service > Search Radio Station.

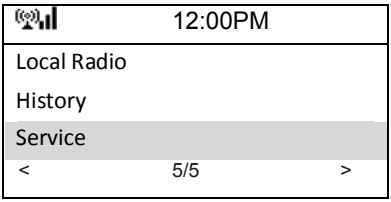

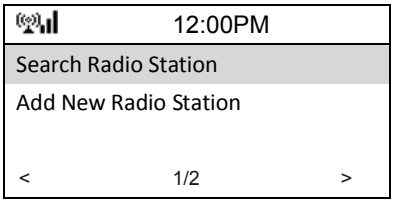

2. The stations are divided into 10 categories by their name initial: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Select a category and a list of stations is displayed.

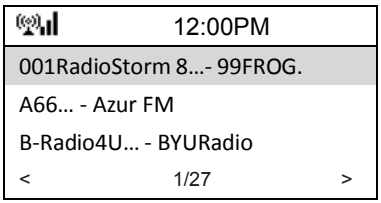

NOTE: Stations with names in Japanese, Korean, Traditional Chinese, and Simplified Chinese are in the Other group.

3. Select any of the stations again to display more stations. The stations are listed according to the first two letters of their names alphabetically.
4. Highlight a station and press Enter to connect to the station.

12.1.4 Searching by entering the address

1. From the main menu, select Service > Add New Radio Station.

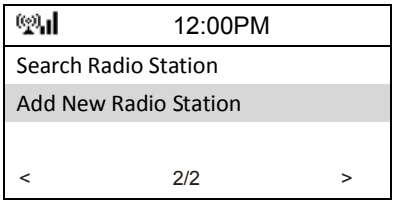

2. Enter the address of a station. Refer to the “Text entry” section for details about inputting text.

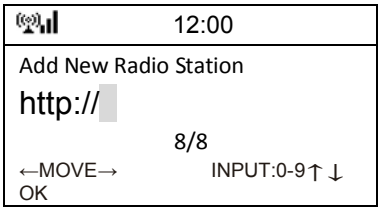

3. When finished, press Enter to connect to the station.

12.2 Connecting to a station

If the DR 460-W is successfully connected to a station, the display shows the following:

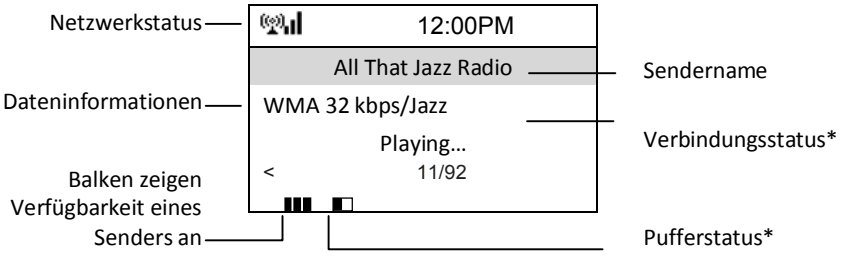

NOTE:

- The connection status may change from “Connecting” to “Buffering” to “Playing.”
- Refer to page 26 for details about setting the buffer.
- If you shift to other menus while connecting to a station, a count down timer will appear at the bottom right corner of the display. After 10 seconds without any commands, the system automatically leaves the menu and shifts back to the station connected.

12.3 Adding a station to My Favorite

You can add a currently played radio station to My Favorite or set a station as your favorite immediately after you found it on the list. The DR 460-W has a memory of 250 stations.

12.3.1 Adding a currently played radio station

1. Press the +Favorite button on the remote control.
2. The following icons will appear next to the network status icon to indicate favorite's status:

	The station is being added to My Favorite.
	The station has already been in My Favorite.
	Favorites exceed the maximum of 250.

12.3.2 Adding a radio station from the list

1. Search for a station using any of the first three methods mentioned in the "Searching for a radio station" section.
2. Highlight a station and press the right navigation button to display the submenu as you can see it below:

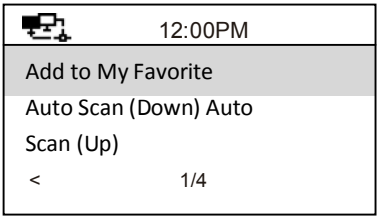

Add to My Favorite: Select to add the station to your favorites list.
Auto Scan (Down)/(Up): Select to connect to the stations on the list consecutively up/down starting with the highlighted station. Each station will be played for 30 seconds during which you can add it to My Favorite by pressing the +Favorite button.
Play: Select to connect to the station.
Use As Alarm Sound: Select to use this station as the alarm sound.
Refer to the table on top of the page for favorite's status.

12.3.3 Managing My Favorite

The DR 460-W saves up to 250 stations to My Favorite so that you have a quick access to these stations.

To manage your favorites list:
1. Press the Favorite button on the remote control or select My Favorite from the main

menu. A list of preset stations is now displayed.

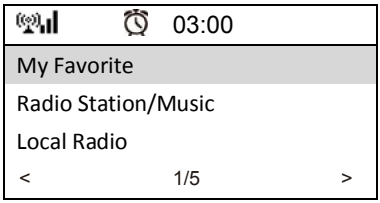

4. Highlight a station on the list and press the right navigation button to display the submenu as you can see it below:

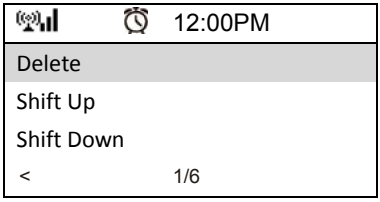

3. **Delete:** Select to delete the station.
   Shift Up/Down: Select to change the order of the preset stations.
   Move the stations played the most frequently to the top 5 or 10 so that you can press the preset buttons to switch to them.
   Rename: Select to rename the station.
   Play: Select to connect to the station.
   Use as Alarm Sound: Select to use as this station as the alarm sound.

You can connect to a preset station by doing the following:
- From your favorites list, highlight a station and press Enter to connect.
- From any menus, press the numeric buttons on the remote control to connect to the preset number desired.

12.4 My MediaU

Selecting My MediaU from the main menu allows you to go to the stations added on the MediaU portal. From the website http://www.mediayou.net you can add stations, favorites etc. easily. Create an account and register your DR 460-W to be associated with your account. When you register the radio you will be asked for a serial number. This is the MAC address of the radio, go to Information Center > System Information > Wireless Info to display this information.

When this is done you can access added stations etc. directly from your DR 460-W My MediaU menu.

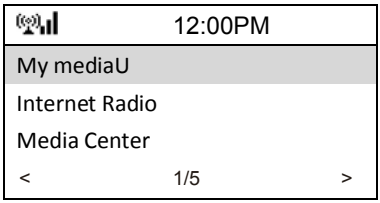

13 Media Center

13.1 UPnP

The Media Center > UPnP option allows you to playback music from your shared network.

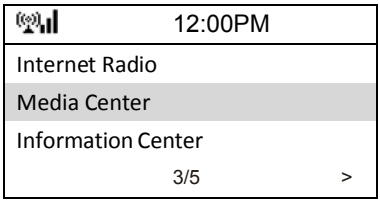

To enjoy streaming music from the PC, the following steps are to be done on the PC:

- Connect the PC to the network.
- Ensure the DR460-W is powered on and connected to the same network.
- Open the UPnP platform Windows Media Player (10 or later). Alternatively, other platforms or servers such as Windows Media Connection may be used.

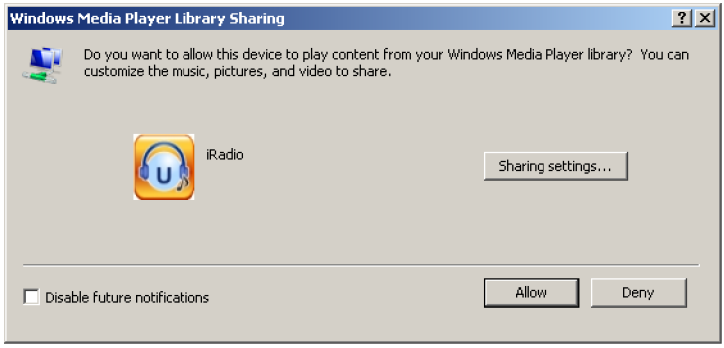
Windows Media Player Library Sharing
Do you want to allow this device to play content from your Windows Media Player library? You can customize the music, pictures, and video to share.
iRadio
Sharing settings...
Disable future notifications
Allow
Deny

Allows to share your media to the DR 460-W.

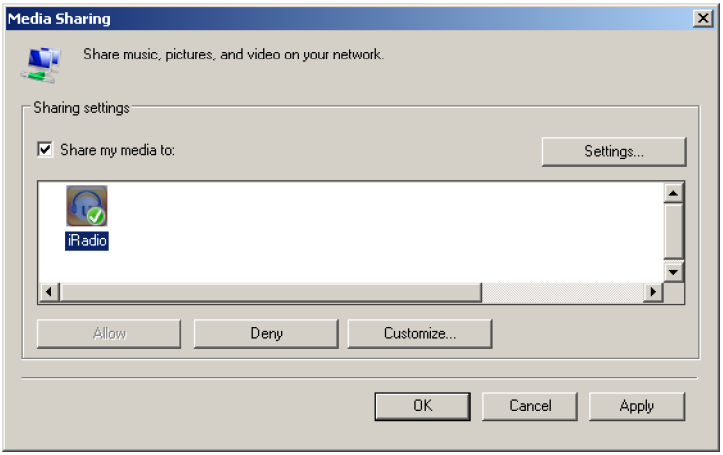

Add the audio files and folders you want to share with DR460-W to the media library.

When the media server was set up properly you can play the music from it by selecting the menus as you can see below.

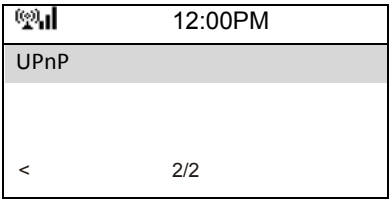

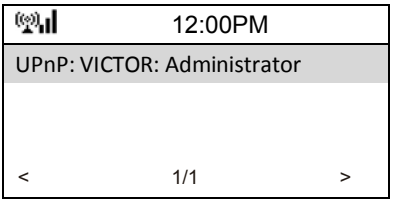

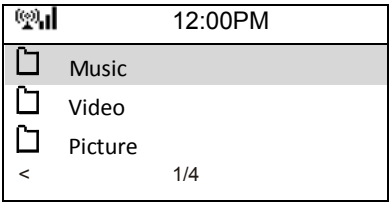

14 Information Center

Selecting the Information Center from the main menu allows you to enter the information menu. Use the navigation keys up/down to choose between:
Weather information: Choose Region > Country > City to setup weather information.
Financial information: Choose to see financial informations.
System information: See informations regarding the system: Software Version, Wireless MAC Address (also used as serial number for the Mediayou account) and Wireless IP Address.

15 Configuration

Selecting Configuration from the main menu allows you to configure the DR 460-W. These menus are available: network, clock, alarm, language, dimmer, sleep timer, buffer, weather, software update and reset.

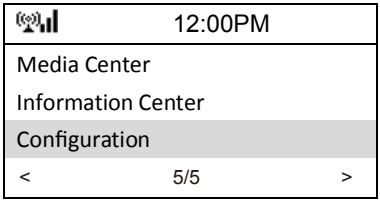

15.1 Network

Wireless Network Configuration: Choose to automatically search for wireless networks (Recommended)
Wireless Network (WPS PBC): Choose this if your router supports WPS (Wi-fi Protected Setup)
Manual configuration: Choose this if you want to manually configure your network.
Check Network when Power On: Enable or disable network check when power on.

NOTE: Refer to page 14 for details about wireless network setup.

15.2 Date & Time

The Configuration > Date & Time option allows you to set the time/date and a format for displaying time. Set the time for the device when you turn it on for the first time, and the device will synchronize the clock as long as it is connected to the network.

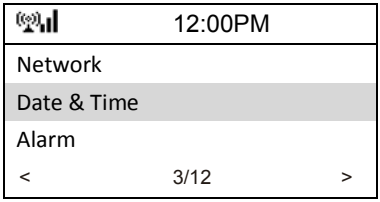

- **Set Date and Time:** Select to set the time and date. Refer to the “Text entry” section for details about inputting numbers.
- **Set Time Format:** Select between the 12Hour and 24Hour format.
- **Set Date Format:** Select between YY/MM/DD, DD/MM/YY or MM/DD/YY format.

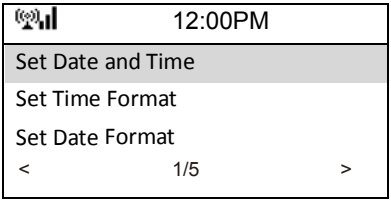

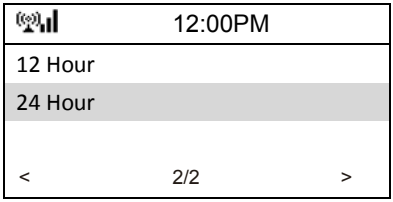

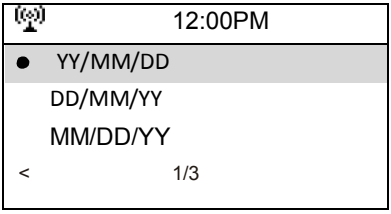

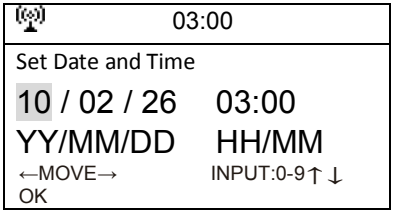

15.3 Alarm

This option allows you to turn on/off the alarm and program an alarm. You can access this menu by pressing the alarm button on the remote control too.

To program an alarm:

1. Go to Configuration > Alarm > Turn On.

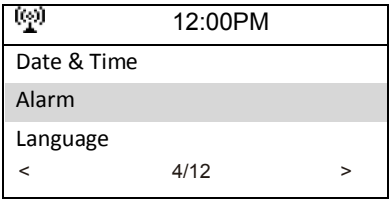

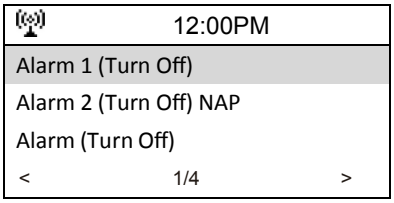

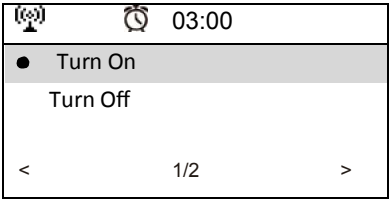

2. Select Set Alarm Time and enter values. Refer to the “Text entry” section for details about inputting numbers.

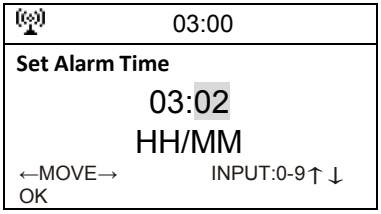

3. Select Set Alarm Sound to choose a sound type from Beep, Melody, and Radio (the station you last listen to or if a station has been selected as Use as Alarm Sound).

4. The icon will appear at the upper right corner of the display to indicate that the alarm function is activated.
5. When the alarm sounds, press any button to stop it.

15.3.1 To program the 2nd alarm:

1. Go to Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Repeat steps from program an alarm.

15.3.2 To program NAP alarm:

1. Go to Configuration > NAP Alarm
2. NAP Alarm switches the radio on after the programmed period of time is over.
3. Choose between Off, 5 Minutes, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes and 120 Minutes.

15.3.3 Set Alarm volume:

1. Go to Configuration > Alarm volume.
2. Use navigation keys left/right to adjust alarm volume.

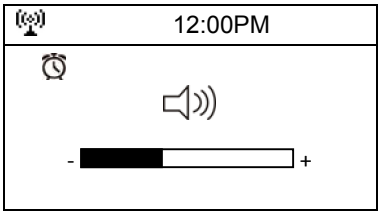

15.4 Language

Refer to page 13 for details about language selection.

15.5 Dimmer

The Configuration > Dimmer option allows you to adjust the brightness of the light. You can also shift the light mode by pressing the light button on the remote control. Two modes are available:

- **Power Saving:** With this option the display gets dimmed after 15 seconds without command. When a command from the remote control is received the light is turned back on automatically. You can select how much the backlight shall be dimmed.
- **Turn On:** Select to turn the light always on.

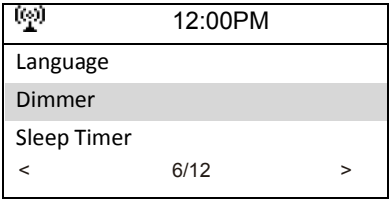

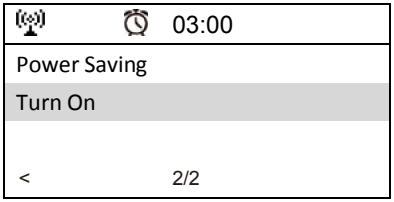

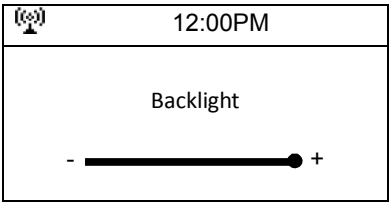

15.6 Sleep Timer

The Configuration > Sleep Timer option allows you to select a preset amount of time after which the device shuts off. You can also set the sleep timer by pressing the Sleep button on the remote control. When this function is activated, the icon will appear at the upper right corner of the display, left of this icon you will see the minutes left. Six options are available: Turn Off, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes, 150 Minutes and 180 Minutes.

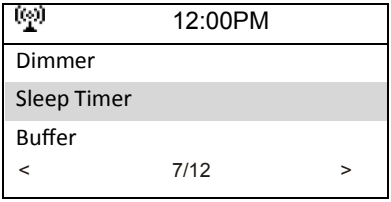

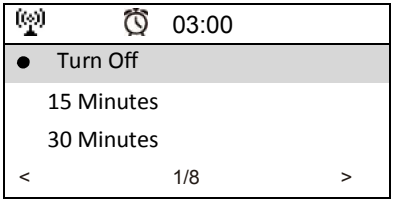

15.7 Buffer

The Configuration > Buffer option allows you to set the buffer to hold data received for a certain amount of time. If you are connecting to a station, there will be an icon showing the buffer length you set (see the figure on page 18):

- 2Seconds:
- 4Seconds:
- 8Seconds:

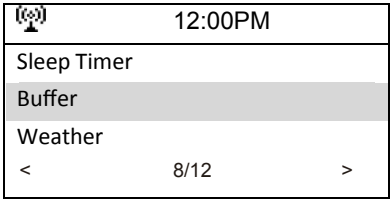

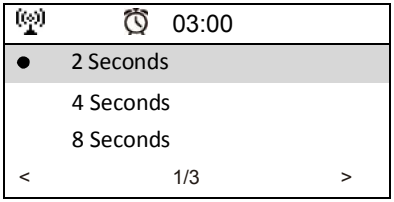

15.8 Weather

This option allows you to choose if weather information should be shown on the standby screen. You can also choose between Celsius and Fahrenheit.

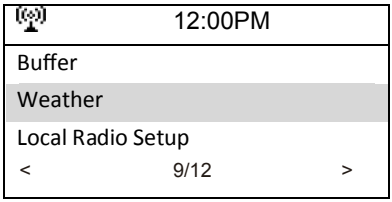

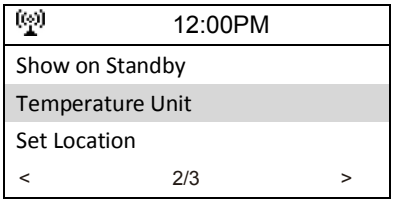

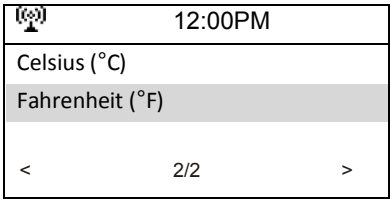

15.9 Software Update

This option allows you to download the latest firmware version for the device. To update the firmware version:

Go to Configuration > Software Update and select the item you are allowed to download.

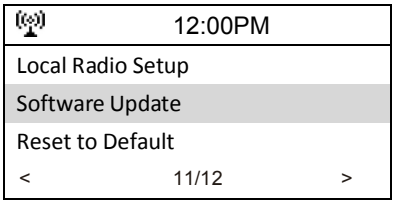

Select Yes to begin downloading it. Wait for a few seconds until the device reboots.

NOTE: Do not turn off the device while the update is proceeding. If no updates are available the display will show “No update available”.

15.10 Reset to Default

The Configuration > Reset to Default option allows you to reset the device to its factory defaults.
NOTE: Your favorite’s lists will not be erased.

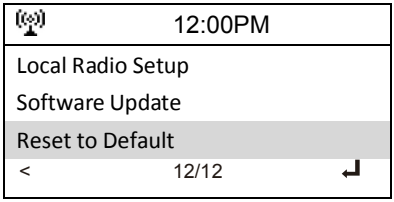

16 Warranty and Recycling Information

We are legally obliged to include disposal and warranty information as well as EU declaration of conformity with the use instructions in different countries for every unit.
Please find this information on the following pages.

2-Year Warranty From Date Of Purchase

The manufacturer/retailer guarantees this product for two years from date of purchase. This warranty includes all malfunctions caused by defective components or incorrect functions within the warranty period excluding wear and tear, such as exhausted batteries, scratches on the display, defective casing, broken antenna and defects due to external effects such as corrosion, over voltage through improper external power supply or the use of unsuitable accessories. Defects due to unintended use are also excluded from the warranty.
Please contact your local dealer for warranty claims. The dealer will repair or exchange the product or forward it to an authorized service center.
You can also contact our service partner directly. Please include your proof of purchase with the product and describe the malfunction as clearly as possible.

WEEE And Recycling

The European laws do not allow any more the disposal of old or defective electric or electronic devices with the household waste. Return your product to a municipal collection point for recycling to dispose of it. This system is financed by the industry and ensures environmentally responsible disposal and the recycling of valuable raw materials.

Service Address And Technical Hotline (for units sold in Germany)

PST professional support technologies GmbH
Breitscheider Weg 117a
D - 40885 Ratingen

Contact our service hotline by phone **01805-012204 (14 cent/minute from German fixed network)** or e-mail at **alan-service@ps-tech.de**.

Before returning the product, check the chapter “Troubleshooting” for some easy steps and tests or contact our hotline.

© 2011 Alan Electronics GmbH

Adaptateur

de Radio Internet

ALBRECHT DR 460-W

Guide d'instructions

ATTENTION

POUR PRÉVENIR DES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE PRISE AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, UN PROLONGATEUR OU TOUTE AUTRE SORTIE À MOINS QUE VOUS PUISSIEZ ENFONCER LES BROCHES JUSQU'AU FOND DE LEUR LOGEMENT POUR EMPÊCHER LEUR EXPOSITION. POUR PRÉVENIR DES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE ET À L'HUMIDITÉ.

L'éclair avec un symbole de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit, d'une amplitude peut-être suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour des personnes.	AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière). Votre appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toutes vos réparations uniquement à un technicien qualifié.	Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral dans la documentation repère des instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance (réparation) du produit.

1 Instructions de sécurité importantes

1.) Lisez ces instructions.

2.) Conservez ces instructions.

3.) Lisez tous les avertissements.

4.) Conformez-vous à toutes les instructions.

5.) N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.

6.) Essuyez votre appareil uniquement avec un chiffon sec.

7.) N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

8.) Éloignez votre appareil de toute source de chaleur telle qu'un radiateur, une ouverture d'air chaud et un four, et de tout appareil dégageant de la chaleur (par exemple un amplificateur).
9.) Déployez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus et que rien ne puisse l'écraser, notamment au niveau des prises, des prolongateurs et du point de sortie de l'appareil.
10.) Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
11.) Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque le temps est à l'orage et lorsque vous n'envisagez pas de l'utiliser avant longtemps.
12.) Confiez toutes vos réparations uniquement à un technicien qualifié. Apportez votre appareil à un technicien qualifié s'il présente des signes de dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou sa prise est endommagé, si un liquide s'est renversé sur l'appareil, si un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement et si l'appareil est tombé.
13.) Éloignez l'appareil de toute source d'éclaboussure ou d'infiltration et ne posez dessus aucun objet rempli d'eau, tel un vase.
14.) Ne surchargez pas vos prises d'alimentation secteur. Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée.
15.) Utilisez uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.

2 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté cette radio internet DR 460-W. Nous l'avons conçue pour compléter merveilleusement votre système audio existant en vous offrant des heures d'écoute de votre musique préférée par l'accès simple et pratique à des milliers de radios Internet réparties dans le monde entier, avec diverses options de diffusion de musique en flux. Que vous vous trouviez à Zurich et que vous vouliez écouter de la musique brésilienne ou que vous recherchiez de la musique classique, du hard rock ou du jazz, le DR 460-W saura localiser la bonne station pour vous l'apporter chez vous.

Sommaire

1 Instructions de sécurité importantes 1
2 Bienvenue 2
3 Contenu de la boîte 5
4 Avant de commencer 6
4.1 Connexion de la radio DR 460-W à votre système audio existant 6
5 Caractéristiques 7
6 Spécifications 7
7 Panneau avant 8
8 Panneau arrière 8
9 Télécommande 9
10 Structure de menus 11
11 Mise en route de votre radio DR 460-W 12
11.1 Configuration pour la première fois 12
11.2 Sélection de la langue 14
11.3 Saisie de texte 15
11.4 Établissement d'une connexion sans fil 15
12 Écoute de la radio 17
12.1 Recherche d'une station de radio 17
12.2 Recherche d'après le pays/la région 18
12.3 Recherche d'après le nom de la station 19
12.4 Recherche d'après l'adresse 20
12.5 Connexion à une station 20
12.6 Ajout d'une station à votre liste de favoris 21
12.6.1 Ajout de la station de radio que vous écoutez actuellement 21
12.6.2 Ajout d'une station de radio à partir de la liste de recherche 22
12.6.3 Gestion de votre liste de favoris 22
13 Sous-menu My mediaU 24
14 Sous-menu Internet Radio 24
15 Sous-menu Media Center 25
15.1 Option UPnP 25
15.2 Option Into UPnP 26

16 Sous-menu Information Center 27
17 Option Configuration 27
17.1 Option Network 27
17.2 Option Date/Time 28
17.3 Option Alarm 29
17.3.1 Pour configurer un second réveil : 30
17.3.2 Pour configurer un réveil NAP : 30
17.3.3 Configuration du volume sonore du réveil : 31
17.4 Option Language 31
17.5 Option Dimmer 31
17.6 Option Sleep Timer 32
17.7 Option Buffer 33
17.8 Option Weather 33
17.9 Option Software Update 34
17.10 Option Reset to Default 35

3 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte contient tous les éléments indiqués ci-dessous.

1. Une unité principale DR 460-W
2. Une alimentation électrique
3. Une télécommande
4. Un guide d'instructions DR 460-W

4 Avant de commencer

Pour pouvoir utiliser votre radio Internet et/ou la fonction d'écoute par diffusion en flux, vous avez besoin :

1. D'une connexion Internet à large bande ;
2. D'un point d'accès sans fil rattaché à votre connexion Internet à large bande ;
3. De la phrase de passe WEP ou WPA d'accès au réseau si le réseau sans fil est configuré pour le codage de données WEP (Wired Equivalent Privacy) ou WPA (Wi-Fi Protected Access) ;
4. D'un ordinateur PC/MAC.
5. Si Lecteur Windows Media (WMP) 11 est installé sur votre ordinateur, vous pouvez le configurer pour la diffusion en flux de l'ordinateur vers la radio. Si Lecteur Windows Media (WMP) 11 n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les dossiers partagés de Windows.

Vous pouvez également utiliser votre PC/MAC pour personnaliser vos stations de radio préférées via le portail MediaU.

4.1 Connexion de la radio DR 460-W à votre système audio existant

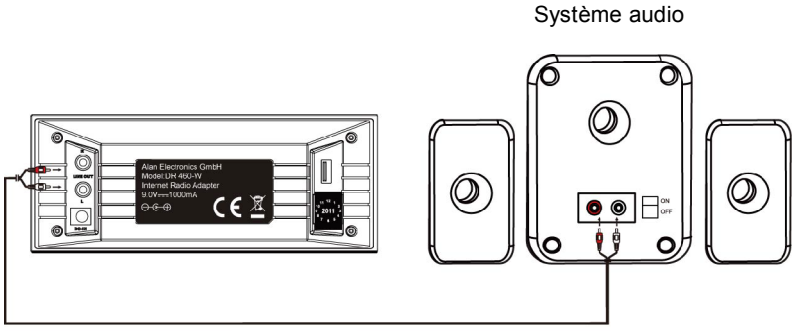

5 Caractéristiques

- Appareil autonome
- Connexion sans fil
- Liste actualisée de plus de 10.000 stations de radio en ligne
- Liste de 250 favoris
- Fonction réveil

6 Spécifications

Connectivité	Point d'accès sans fil
Vitesse de transmission des données	54 Mbits (WLAN)
Sécurité de LAN sans fil	WPA et WPA2-AES codage WEP sur 64/128 bits :
Décodeur de format audio	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps~320Kbps
Rapport signal/bruit	>90dB
Écran	Écran graphique 128 x 64 FSTN Couleur bleue avec LED blanche
Ports d'E/S	Sortie ligne (connecteur RCA Line Out) Entrée courant continu USB (USB uniquement pour la mise à niveau du microprogramme)
Langues	English, Deutsch, Español, Français, Português, Italiano
Adaptateur électrique, courant alternatif	Entrée : 110-240 V, courant alternatif (50-60 Hz) Sortie : 5 V courant continu, 1000 mA
Télécommande	27 touches
Dimensions	190 (L) x 73 (l) x 45 (H) mm

Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

7 Panneau avant

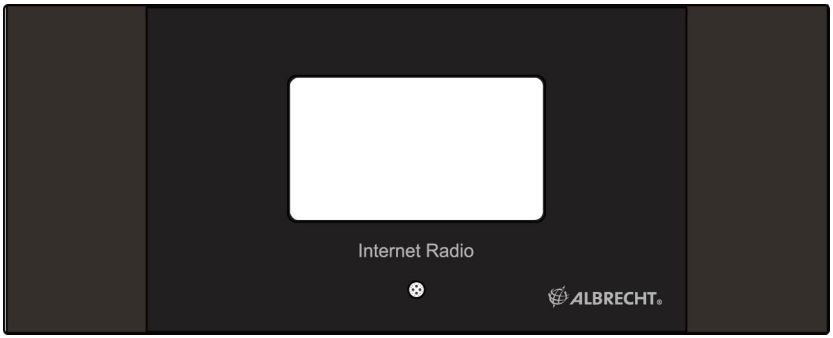

Le boîtier de votre radio DR 460-W ne comporte aucune touche. Toutes les opérations s'effectuent depuis la télécommande. La conception est simple et conviviale, et la navigation s'effectue totalement depuis la télécommande.

8 Panneau arrière

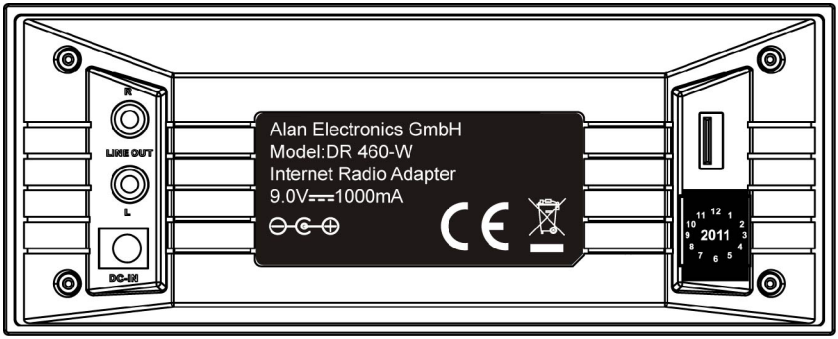

Pour le modèle illustré, vous avez accès aux connecteurs suivants : 2 x connecteurs RCA stéréo et 1 x connecteur d'alimentation électrique

1 x connecteur USB pour la mise à niveau du microprogramme

Branchez le câble RCA (phono) sur votre système audio existant.

9 Télécommande

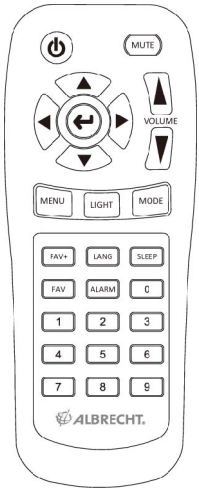

	Bouton de marche/arrêt	Appuyez pour passer du mode veille au mode marche et vice versa.
	Touche Menu	Appuyez pour réafficher le menu principal.
	Touche Volume-	Appuyez pour diminuer le volume sonore.
	Touche Mute (Silence)	Appuyez pour désactiver la sortie audio.
	Touche Volume +	Appuyez pour augmenter le volume sonore.
	Touche Sleep (Arrêt automatique)	Appuyez pour sélectionner le délai avant l'arrêt automatique de l'appareil.
	Touche Alarm (Réveil)	Appuyez pour activer/désactiver la fonction réveil.
	Touche Lang (Langue)	Appuyez pour sélectionner la langue système.
	Touche Light (Lumière)	Appuyez pour sélectionner un mode de lumière.
	Touche Entrer	Appuyez pour confirmer votre choix d'une option de menu.
	Touche de navigation Haut	Appuyez pour remonter dans la liste des options de menu. Appuyez pour taper un texte.

	Touche de navigation Bas	Appuyez pour descendre dans la liste des options de menu. Appuyez pour taper un texte.
	Touche de navigation Gauche	Appuyez pour revenir au menu précédent.
	Touche de navigation Droite	Appuyez pour confirmer votre sélection d'une option et accéder au sous-menu associé.
	Touche de présélection 0~9	Appuyez pour vous connecter à une station de radio présélectionnée.
	Touche Favoris	Appuyez pour afficher votre liste de favoris.
	Touche Favoris+	Appuyez pour ajouter la station de radio actuellement diffusée dans votre liste de favoris.

10 Structure de menus

(certaines fonctions indiquées dans la structure peuvent ne pas être disponibles pour ce modèle)

Structure générale des modes et menus

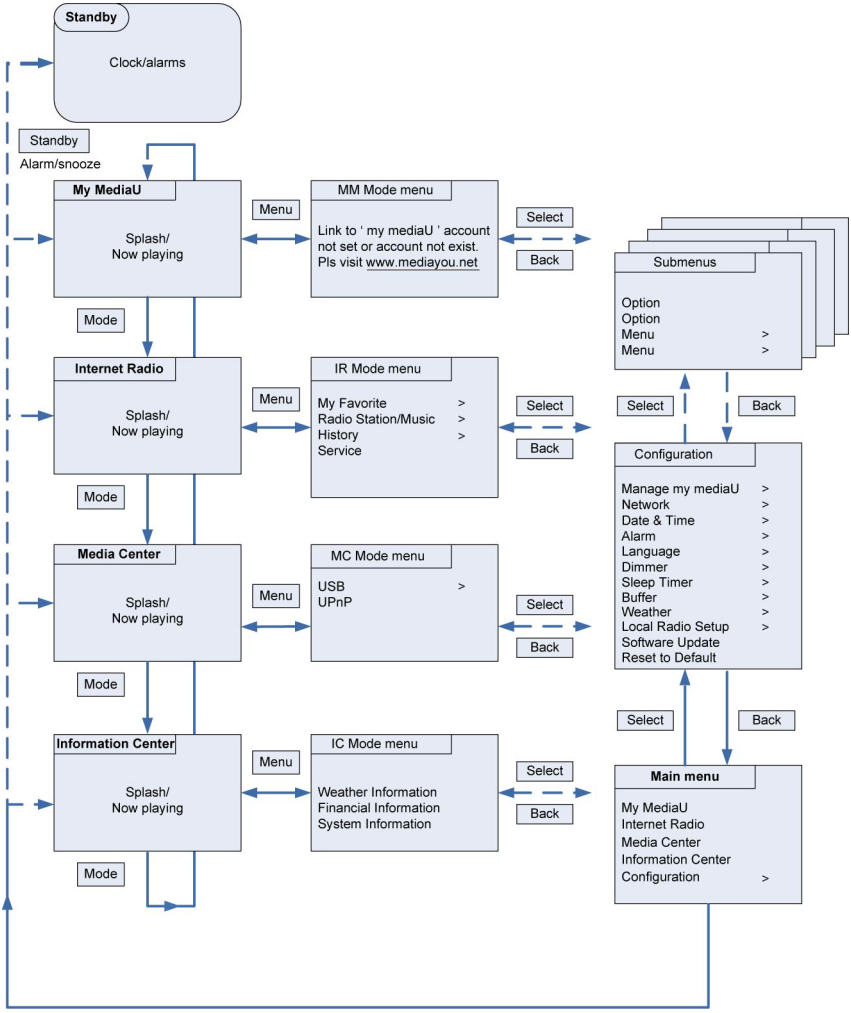

11 Mise en route de votre radio DR 460-W

Pour mettre en route votre radio DR 460-W pour la première fois :

1. Branchez l'adaptateur électrique fourni dans une prise secteur.
2. Branchez la sortie de l'adaptateur sur le connecteur d'entrée CC, à l'arrière de la radio.
3. Branchez les câbles RCA sur votre système audio stéréo existant.

11.1 Configuration pour la première fois

Lorsque vous branchez votre DR 460-W pour la première fois, un message vous invite à sélectionner une langue :
Choisissez une langue à l'aide des touches de navigation Haut et Bas de la télécommande et appuyez sur la touche OK.

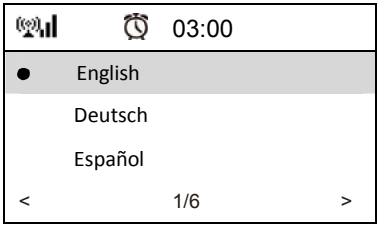

Ensuite, activez ou non l'option "Check network when power on" à l'aide des touches de navigation Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix. Cette option, lorsque vous l'activez, indique au système de vérifier l'accessibilité aux réseaux déjà connus de la radio. S'il n'en existe pas, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche sur l'écran.

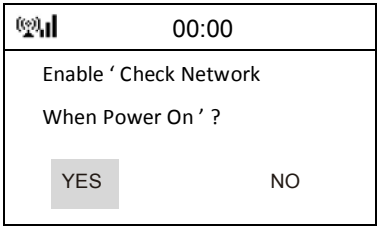

Indiquez si vous voulez configurer votre réseau maintenant.

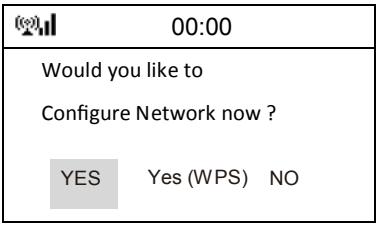

Si vous répondez Yes, recherchez votre identificateur SSID dans la liste affichée sur l'écran et appuyez sur la touche ok. Tapez votre mot de passe si votre connexion wi-fi est codée.

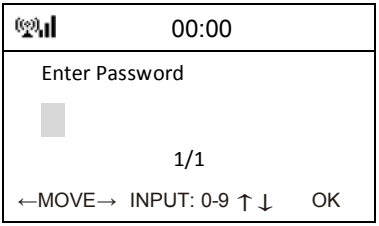

Si votre routeur gère le protocole WPS et que vous avez choisi Yes (WPS), appuyez simplement sur la touche WPS du routeur dans les 120 secondes qui suivent.

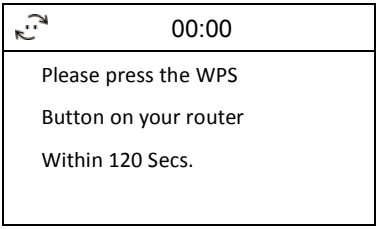

Félicitations ! Vous avez réussi à connecter votre radio à votre réseau ! L'icône d'état du réseau a changé et apparaît comme illustré dans l'image ci-dessous.

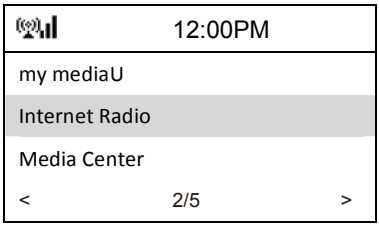

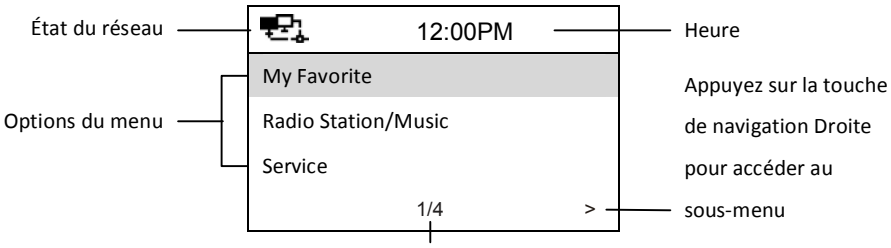

11.2 Sélection de la langue

Les options de menu de votre radio DR 460-W ont été traduites en huit langues.

Pour modifier la langue :

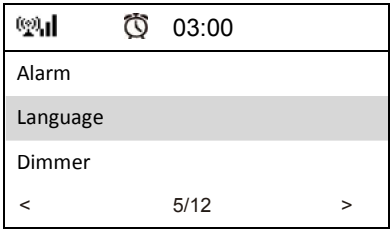

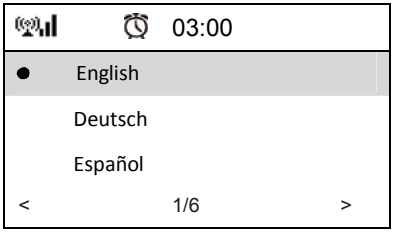

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Configure > Language.
2. Sélectionnez une langue de la liste à l'aide des touches de navigation Haut/Bas et appuyez sur la touche Entrer pour appliquer votre choix.
3. Plus simplement, appuyez sur la touche LANG de la télécommande et parcourez la liste des langues disponibles.

REMARQUE : la langue choisie de cette manière n'affecte que les menus et les messages affichés sur l'écran de votre DR 460-W. Les noms de station affichés varient selon la région de diffusion de la station.

11.3 Saisie de texte

Pour ajouter l'adresse d'une station de radio en ligne ou pour passer la sécurité WEP des réseaux sans fil, vous devez saisir des informations de type texte. La procédure est identique à celle de réglage de l'heure, de la date ou de l'heure de réveil, sauf que celle-ci ne vous permet de saisir que des chiffres.

Pour saisir des lettres majuscules et minuscules, des symboles ou des chiffres :

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut/Bas jusqu'à sélectionner un caractère parmi les suivants : A a B b…Z z $ % & # _ ^ ~ ` “ ‘, . : ; ? ! * - + @ < = > { ¦ } [\ ] (/) 0 1…9 DEL
2. Appuyez sur la touche de navigation Droite pour saisir le caractère suivant. Continuez jusqu'à saisir tout le texte et appuyez sur la touche Entrer pour valider la saisie.

REMARQUE : pour les chiffres, vous pouvez les taper directement depuis les touches numériques de la télécommande.

11.4 Établissement d'une connexion sans fil

REMARQUE ! Cette procédure ne vous est utile que si la radio n'a pas réussi à établir de connexion lors de sa mise sous tension pour la première fois ou si elle doit maintenant se connecter à un autre réseau.

1. Configurez le point d'accès (AP) pour recevoir/émettre des signaux sans fil.
2. Depuis le menu principal, sélectionnez Configure > Network > WiFi Configure. La liste des points d'accès disponibles apparaît sur l'écran. Si vous sélectionnez un réseau protégé, l'icône d'une clé s'affiche juste avant l'identificateur SSID du réseau sans fil.

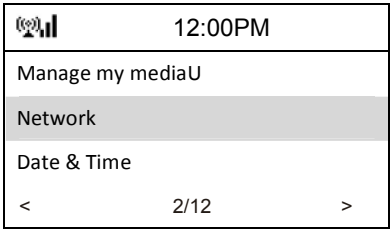

①

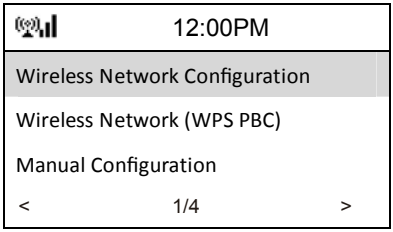

②

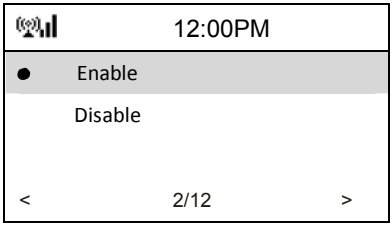

③

3. Sélectionnez le réseau auquel vous voulez accéder. S'il n'est pas sécurisé, appuyez sur la touche Entrer pour établir la connexion. S'il est sécurisé, l'invite de saisie de la phrase de passe apparaît sur l'écran.

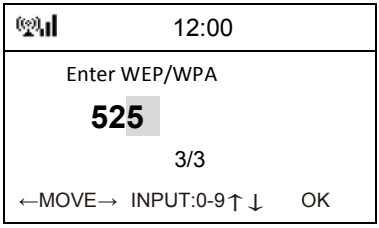

4. Tapez la phrase de passe exacte et appuyez sur la touche Entrer pour établir la connexion. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie d'un texte.
5. Selon l'état du réseau, l'une des icônes suivantes apparaît en haut et à gauche de l'écran :

	Connexion en cours
	Connexion sans fil établie
	Échec de la connexion sans fil

REMARQUE : si la radio réussit à établir la connexion, elle enregistre la phrase de passe dans sa mémoire. Par la suite, sous réserve que les paramètres du réseau ne changent pas, la radio se connectera automatiquement à ce réseau à chaque mise en route.

12 Écoute de la radio

12.1 Recherche d'une station de radio

Votre radio DR 460-W a accès à une liste actualisée et classifiée de stations de radio en ligne couvrant le monde entier. Vous pouvez rechercher une station par genre de musique ou par emplacement. Vous pouvez également parcourir la liste des stations triées par ordre alphabétique ou tapez l'adresse d'une station.

Recherche par genre

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Radio Station/Music > Genre. Une liste de genres de musique, classés par ordre alphabétique, s'affiche sur l'écran :

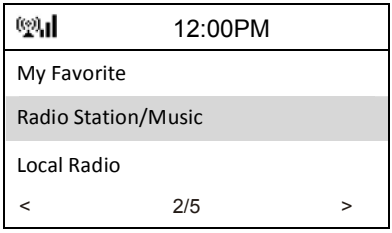

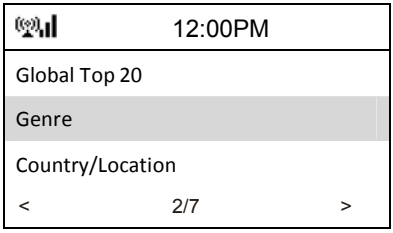

2. Amenez la surbrillance sur un genre à l'aide des touches de navigation Haut/Bas. Par exemple, pour écouter une musique de jazz :

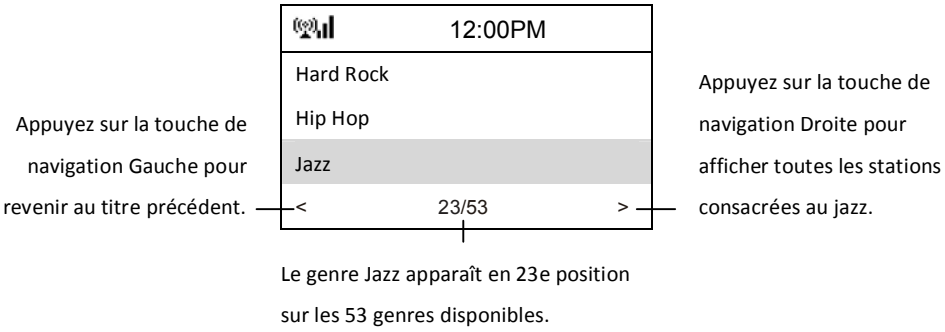
12:00PM
Hard Rock
Hip Hop
Jazz
< 23/53 >
Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour revenir au titre précédent.
Appuyez sur la touche de navigation Droite pour afficher toutes les stations consacrées au jazz.
Le genre Jazz apparaît en 23e position sur les 53 genres disponibles.

3. Appuyez sur la touche de navigation Droite pour afficher toutes les stations consacrées au jazz Amenez la surbrillance sur une station et appuyez sur la touche Entrer pour vous y connecter.

12.2 Recherche d'après le pays/la région

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Radio Station/Music > Country/Location. Une liste de régions géographiques, classées par ordre alphabétique, s'affiche sur l'écran :

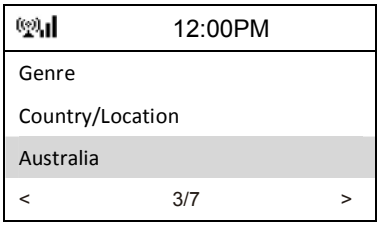

   Vous avez le choix entre les régions suivantes : Africa, Asia, Europe, Latin America, Middle East, North America, Oceania/Pacific et Internet Only (pour les stations diffusant uniquement sur l'Internet).

2. Sélectionnez une région géographique puis, à l'intérieur de cette région, un pays. La liste des stations hébergées dans le pays sélectionné apparaît sur l'écran.
3. Amenez la surbrillance sur une station et appuyez sur la touche Entrer pour vous y connecter.

REMARQUE :

- Si vous sélectionnez une langue autre que l'anglais, le nom d'un pays où cette langue est parlée apparaît dans le menu Radio Station/Music. Amenez le surbrillance sur le nom du pays et appuyez sur la touche Entrer pour afficher la liste des stations radio de ce pays sans avoir à préciser de région.

12.3 Recherche d'après le nom de la station

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Service > Search Radio Station.

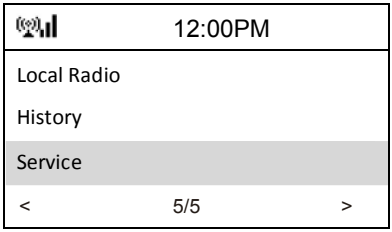

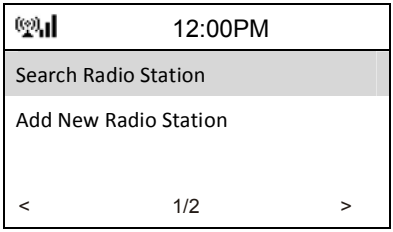

2. Les noms des stations sont réparties dans les 10 catégories suivantes, selon leur initiale : 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Sélectionnez une catégorie. La liste des stations correspondante apparaît sur l'écran.

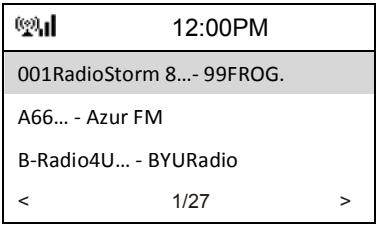

REMARQUE : les stations dont le nom s'écrit en japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié, sont placées dans le groupe Other.

3. Sélectionnez de nouveau l'une quelconque des stations pour accéder à d'autres stations. Les stations sont classées par ordre alphabétique, d'après les deux premières lettres de leurs noms.
4. Amenez la surbrillance sur une station et appuyez sur la touche Entrer pour vous y connecter.

12.4 Recherche d'après l'adresse

1. Depuis le menu principal, sélectionnez Service > Add New Radio Station.

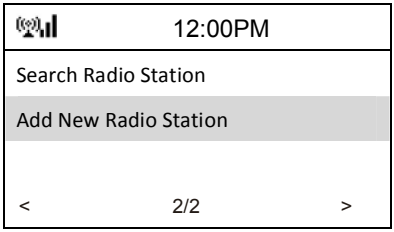

2. Tapez l'adresse d'une station. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie d'un texte.

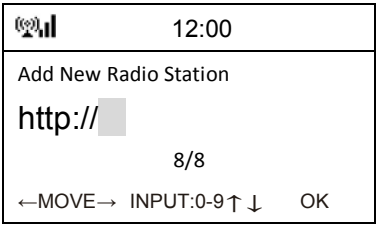

3. Appuyez sur la touche Entrer pour vous connecter à la station.

12.5 Connexion à une station

Lorsque votre radio DR 460-W réussit à établir la connexion avec une station, elle affiche les informations suivantes sur l'écran :

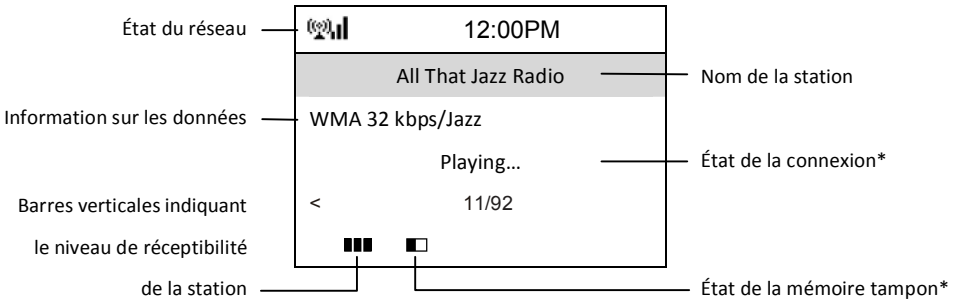

REMARQUES :

- L'état de la connexion peut prendre l'une des trois valeurs suivantes : "Connecting", "Buffering" et "Playing".
- Reportez-vous à la page 33 pour les instructions de configuration de la mémoire tampon.
- Si vous passez à d'autres menus pendant la connexion à une station, un compteur à rebours apparaît en bas et à droite de l'écran. Après 10 secondes sans aucune commande, le système quitte automatiquement le menu et revient sur la station connectée.

12.6 Ajout d'une station à votre liste de favoris

Vous pouvez ajouter la station de radio que vous écoutez actuellement à votre liste de favoris et également une station que vous venez juste de repérer dans la liste. Votre DR 460-W peut stocker jusqu'à 250 stations dans sa mémoire.

12.6.1 Ajout de la station de radio que vous écoutez actuellement

1. Appuyez sur la touche +FAV de la télécommande.
2. Selon le résultat de l'opération, l'une des icônes suivantes s'affiche à côté de l'icône d'état du réseau :

	La station a été ajoutée à votre liste de favoris.
	La station figure déjà dans votre liste de favoris.
	Votre liste de favoris ne peut enregistrer aucune nouvelle entrée (elle contient déjà 250 stations).

12.6.2 Ajout d'une station de radio à partir de la liste de recherche

1. Exécutez l'une des trois premières méthodes de recherche de station décrites dans la section "Recherche d'une station de radio".
2. Amenez la surbrillance sur la station à consigner dans votre liste de favoris et appuyez sur la touche de navigation Droite. La liste des options suivantes s'affiche sur l'écran :

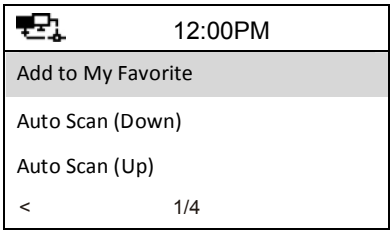

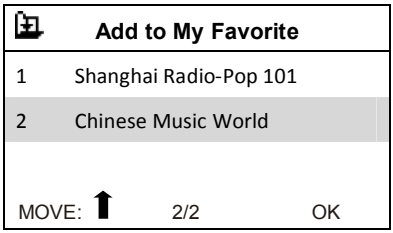

Option Add to My playlist : ajoute la station à votre liste de favoris.
Option Auto Scan (Down)/(Up) : se connecte consécutivement aux stations de la liste, dans le sens montant ou descendant, à partir de la station affichée en surbrillance. Vous entendez chaque station pendant 30 secondes, pendant lesquelles vous pouvez l'ajouter à votre liste des favoris à l'aide de la touche +FAV.
Option Play : se connecte à la station.
Option Use As Alarm Sound : se connecte à cette station au moment du déclenchement du réveil.
Reportez-vous au tableau de la page 21 pour l'état des favoris.

12.6.3 Gestion de votre liste de favoris

Votre radio DR 460-W peut mémoriser jusqu'à 250 adresses de station dans la liste des favoris afin d'y accéder plus rapidement.

Pour gérer votre liste de favoris :

1. Appuyez sur la touche FAV de la télécommande ou sélectionnez My Favorite dans le menu principal. La liste des stations présélectionnées apparaît sur l'écran.

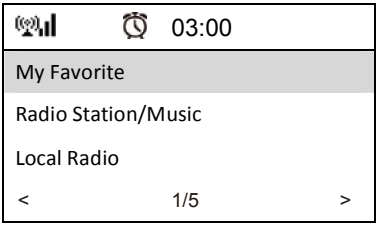

2. Amenez la surbrillance sur la station que vous voulez écouter et appuyez sur le touche de navigation Droite. La liste des options suivantes s'affiche sur l'écran :

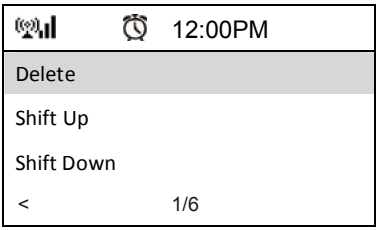

3. **Option Delete :** sélectionnez cette option pour supprimer la station de la liste des favoris.
   Option Shift Up/Down : sélectionnez cette option pour modifier l'ordre des stations présélectionnées.
   Placez les stations que vous écoutez le plus souvent dans les 5 ou 10 premières positions afin d'y accéder en appuyant simplement sur la touche numérique correspondante.
   Option Rename : sélectionnez cette option pour renommer la station.
   Option Play : sélectionnez cette option pour vous connecter à la station.
   Option Use as Alarm Sound : sélectionnez cette option pour vous connecter à cette station au moment du déclenchement du réveil.

Pour vous connecter à une station présélectionnée :

- Depuis votre liste de favoris, amenez la surbrillance sur la station et appuyez sur la touche Entrer.
- Depuis un menu, appuyez sur les touches numériques de la télécommande jusqu'à composer le numéro de la station.

13 Sous-menu My mediaU

L'option My MediaU du menu principal vous permet d'écouter les stations que vous avez ajoutées au portail MediaU. Depuis le site Web http://www.mediayou.net, vous ajoutez facilement des stations, des favoris, etc.. Ouvrez un compte et enregistrez votre DR 460-W pour qu'il soit associé à votre compte. Le numéro de série qui vous est demandé pendant l'enregistrement de votre radio internet correspondant à l'adresse MAC de la radio, accessible depuis Information Center > System Information > Wireless Info.

Une fois que vous avez ouvert un compte et enregistré votre radio, vous pouvez accéder aux stations de radio que vous avez ajoutées, etc. directement depuis le menu My MediaU de votre DR 460-W.

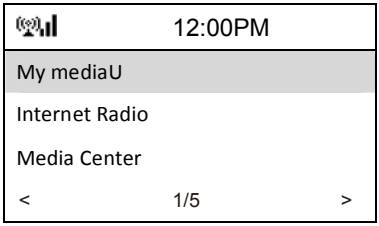

14 Sous-menu Internet Radio

L'option Internet Radio du menu principal vous donne accès aux sous-menus suivants :

Option My Favorite : sélectionnez cette option pour afficher les stations que vous avez ajoutées à la liste de vos favoris.

Option Radio Station/Music : sélectionnez cette option pour rechercher des stations de radio.

Option History : sélectionnez cette option pour afficher la liste des dernières stations que vous avez écoutées et vous y connecter rapidement.

Option Service : sélectionnez cette option pour rechercher et ajouter des stations manuellement.

15 Sous-menu Media Center

15.1 Option UPnP

L'option Media Center > UPnP vous permet d'écouter de la musique depuis votre réseau partagé.

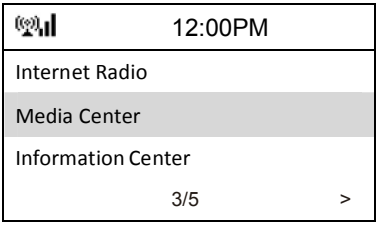

Pour écouter votre musique en diffusion de flux sur votre ordinateur, procédez comme suit :

- Établissez la connexion entre l'ordinateur et le réseau.
- Allumez la radio DR460-W si ce n'est pas déjà fait et connectez-la au même réseau.
- Ouvrez le logiciel Lecteur Windows Media de la plateforme UPnP (version 10 ou supérieure). Vous pouvez procéder depuis une autre plateforme ou depuis un serveur tel que Windows Media Connection (Connexion multimédia Windows).

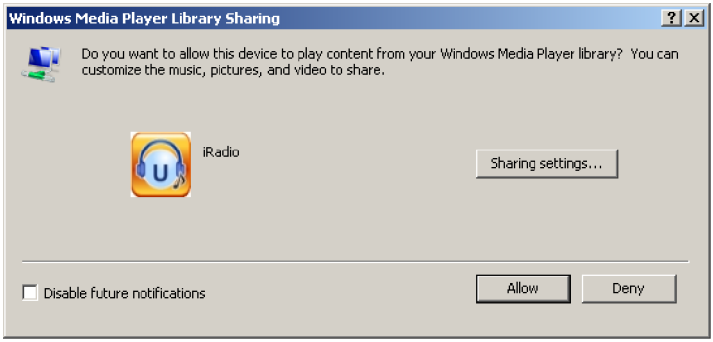
Windows Media Player Library Sharing
Do you want to allow this device to play content from your Windows Media Player library? You can customize the music, pictures, and video to share.
iRadio
Sharing settings...
Disable future notifications
Allow
Deny

Cliquez sur Autoriser pour partager vos média avec le DR 460-W.

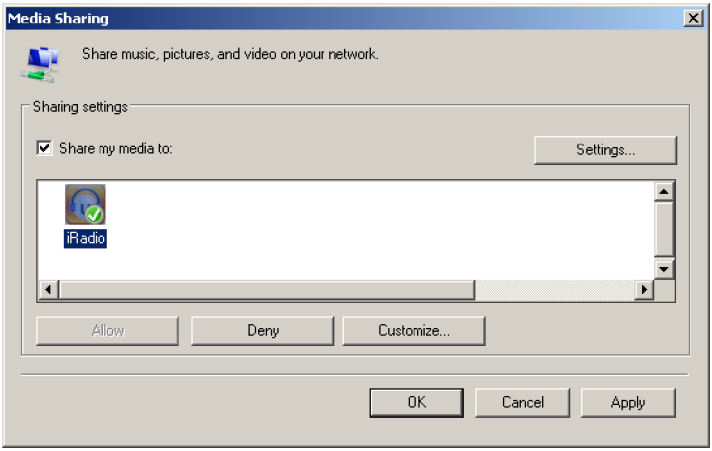

Ajoutez les fichiers et dossiers audio que vous voulez partager avec la radio DR460-W dans la bibliothèque multimédia.

15.2 Option Into UPnP

Si le serveur multimédia est correctement configuré, vous pouvez écouter son contenu musical en sélectionnant cette option depuis le menu illustré ci-dessous.

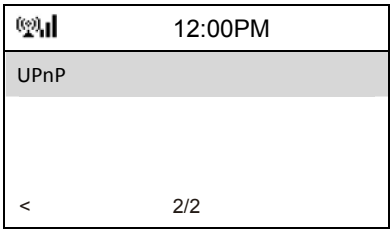

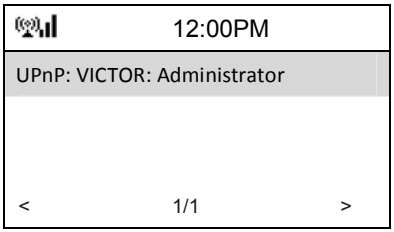

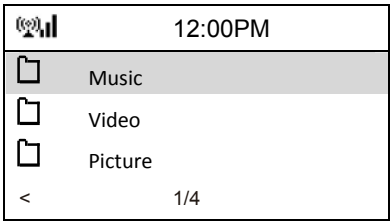

16 Sous-menu Information Center

L'option Information Center du menu principal vous permet d'accéder à diverses informations. À l'aide des touches de navigation Haut et bas, choisissez entre les options suivantes :

Option Weather Information : choisissez Region > Country > City pour configurer les informations météorologiques.

Option Financial information : choisissez cette option pour afficher des informations financières.

Option System Information : choisissez cette option pour afficher les informations suivantes sur votre système : version du microprogramme, adresse MAC sans fil (utilisé comme numéro de série pour le compte Mediayou) et l'adresse IP sans fil.

17 Option Configuration

L'option Configuration du menu principal vous permet de configurer votre DR 460-W. Ce menu contient les options suivantes : network, clock, alarm, language, dimmer, sleep timer, buffer, weather, software update et reset.

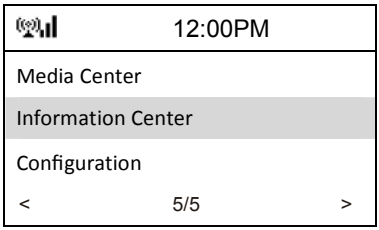

17.1 Option Network

Option Wireless Network Configuration : sélectionenz cette option pour rechercher automatiquement les réseaux sans fil accessibles (recommandée)

Option Wireless Network (WPS PBC) : sélectionnez cette option si votre routeur gère le protocole WPS (Wi-fi Protected Setup).

Option Manual Configuration : sélectionnez cette option pour configurer manuellement votre réseau.

Option Check Network when Power On : active ou désactive le contrôle du réseau à la mise sous tension.

REMARQUE : reportez-vous aux pages 15 et 16 pour les instructions de configuration de la connexion à un réseau sans fil.

17.2 Option Date/Time

L'option Configuration > Date & Time vous permet de définir la date, l'heure et leur format d'affichage. Vous ne devez régler l'heure que la première fois que vous mettez en route votre appareil. Ensuite, sa synchronisation s'effectue automatiquement, tant que votre appareil est connecté au réseau.

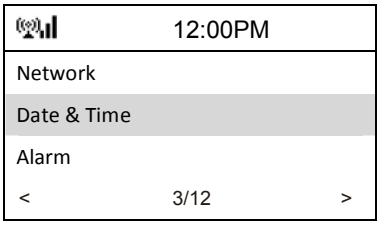

- Option **Set Date and Time :** sélectionnez cette option pour régler la date et l'heure. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie de valeurs numériques.
- Option **Set Time Format :** sélectionne le format d'affichage de l'heure, 12Hour ou 24Hour.
- Option **Set Date Format :** sélectionne le format d'affichage de la date, YY/MM/DD, DD/MM/YY ou MM/DD/YY.

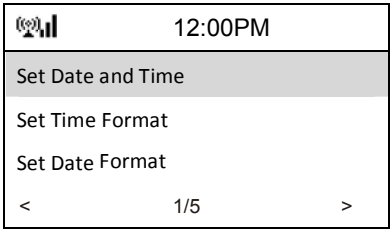

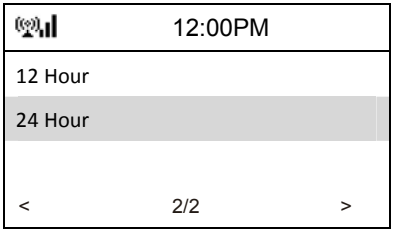

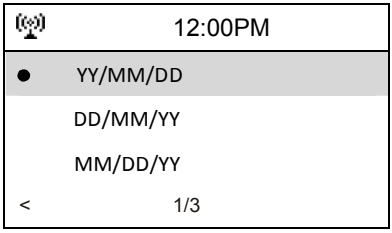

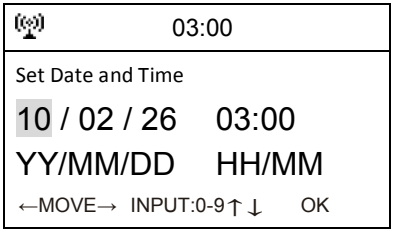

17.3 Option Alarm

Cette option vous permet d'activer/désactiver la fonction réveil et de configurer un réveil. Vous accédez à cette même fonction depuis la touche Alarm de la télécommande.

Pour configurer un réveil :

1. Choisissez Configuration > Alarm > Turn On.

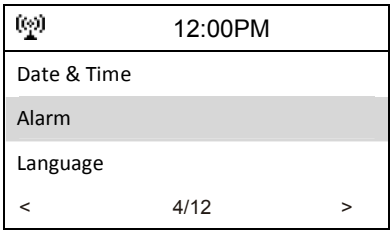

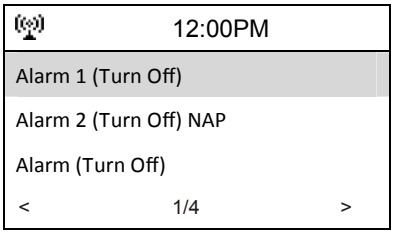

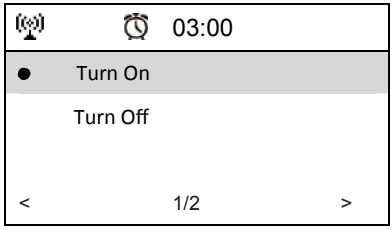

2. Sélectionnez Set Alarm Time et tapez les valeurs appropriées. Reportez-vous à la section "Saisie de texte" pour la procédure de saisie de valeurs numériques.

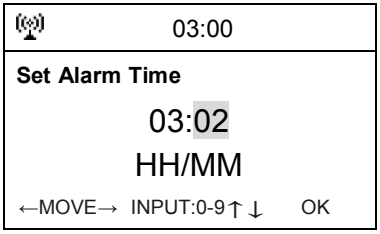

3. Sélectionnez Set Alarm Sound pour choisir la source sonore du réveil : Beep, Melody ou Radio (la dernière station que vous avez écoutée ou la station que vous avez sélectionnée pour l'option Use as Alarm Sound, le cas échéant).
4. L'icône s'allume en haut et à droite de l'écran pour indiquer que la fonction réveil est activée.
5. Dès que la source sonore de réveil retentit, appuyez sur l'une quelconque des touches de la télécommande pour l'arrêter.

17.3.1 Pour configurer un second réveil :

1. Choisissez Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Procédez comme indiqué ci-dessus pour la programmation d'un premier réveil.

17.3.2 Pour configurer un réveil NAP :

1. Choisissez Configuration > NAP Alarm.
2. La fonction NAP Alarm active la radio après l'expiration d'un certain délai.
3. Vous choisissez ce délai entre Off, 5 Minutes, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes,

60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.

17.3.3 Configuration du volume sonore du réveil :

1. Choisissez Configuration > Alarm volume.
2. Ajustez le niveau du volume sonore à l'aide des touches de navigation Gauche et Droite.

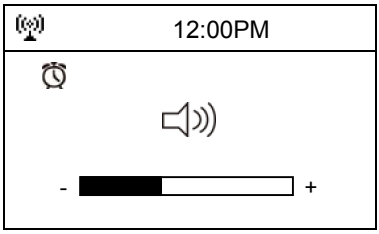

17.4 Option Language

Reportez-vous à la page 14 pour les instructions de sélection d'une langue.

17.5 Option Dimmer

L'option Configuration > Dimmer vous permet d'ajuster la luminosité de l'écran. Pour configurer le mode éclairage de l'écran, vous pouvez également utiliser la touche LIGHT de la télécommande. Deux modes sont disponibles :

- Option **Power Saving :** cette option affaiblit l'éclairage de l'écran après 15 secondes sans qu'une commande n'ait été détectée. Dès que l'appareil reçoit un signal de la télécommande, il rallume automatiquement l'écran. Vous choisissez le facteur d'affaiblissement de l'éclairage.
- Option **Turn On :** laisse l'écran constamment éclairé.

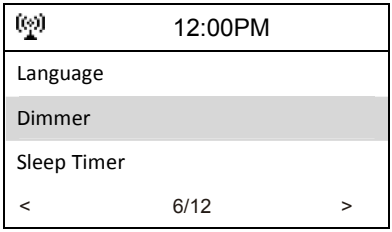

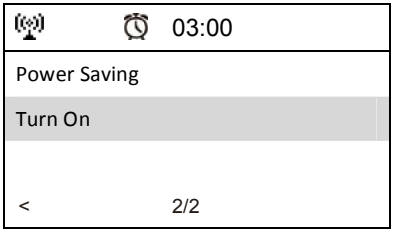

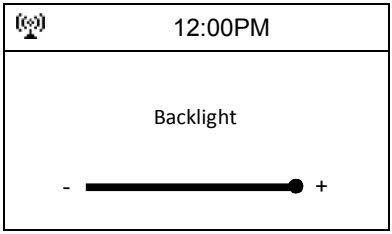

17.6 Option Sleep Timer

L'option Configuration > Sleep Timer vous permet de choisir le délai avant l'arrêt automatique de votre appareil. Vous pouvez également configurer cette option depuis la touche SLEEP de la télécommande. Si vous activez cette fonction, l'icône s'allume en haut et à droite de l'écran, avec la durée restante avant l'arrêt affichée sur la gauche de l'icône. Vous avez le choix entre les six délais suivants : Turn Off, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes, 150 Minutes et 180 Minutes.

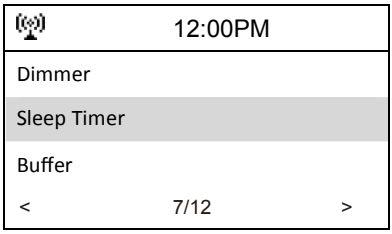

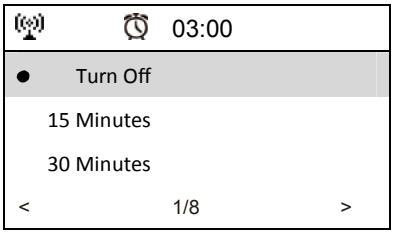

17.7 Option Buffer

L'option Configuration > Buffer vous permet de réserver un espace mémoire pour y conserver les données reçues pendant un certain temps. Si vous êtes connecté à une station, une icône vous indique la durée de conservation des données dans cet espace mémoire tampon (reportez-vous à l'illustration de la page 20) :

- 2 secondes : ▭
- 4 secondes : ◧
- 8 secondes : ■

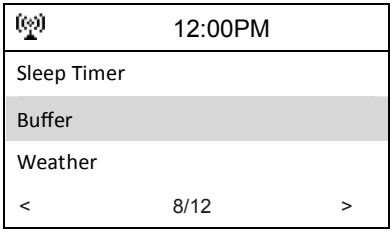

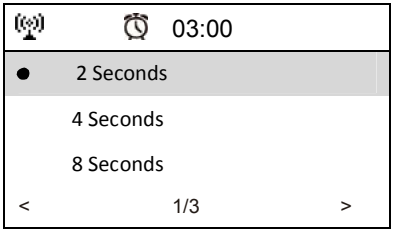

17.8 Option Weather

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage d'informations météorologiques sur l'écran en mode veille. Vous choisissez l'unité de mesure des températures : Celsius ou Fahrenheit.

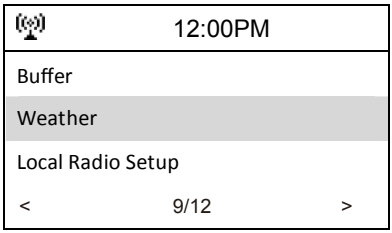

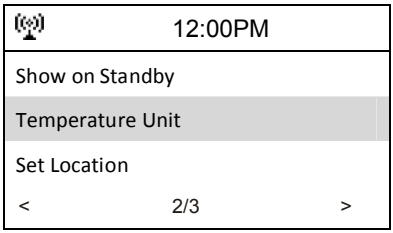

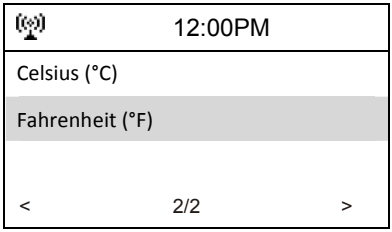

17.9 Option Software Update

Cette option vous permet de télécharger la dernière version du microprogramme de votre appareil. Pour mettre à jour le microprogramme :

Choisissez Configuration > Software Update et sélectionnez l'élément qui vous est autorisé à télécharger.

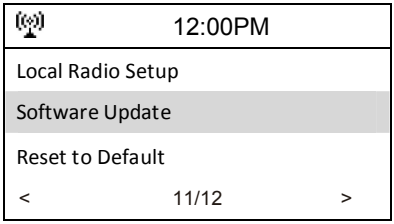

Sélectionnez Yes pour commencer le téléchargement. Attendez quelques secondes que l'appareil redémarre.

REMARQUE : n'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour. Si aucune mise à jour n'est disponible, l'écran affiche le message "No update available".

17.10 Option Reset to Default

L'option Configuration > Reset to Default rétablit les réglages par défaut, effectués en usine, de votre appareil.

REMARQUE : cette option n'affecte pas votre liste de favoris qui est conservée.

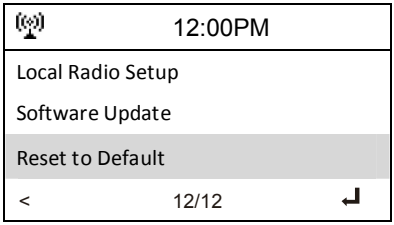

18 Information importante

Nous sommes légalement tenus d'inclure les dispositions et les informations de garantie et la déclaration de conformité de l'UE avec le mode d'emploi de chaque unité, et ce dans la langue de chaque pays.

Veuillez trouvez ces informations dans les pages suivantes.

Deux ans de garantie à compter de la date d'achat

Le Fabricant/revendeur garantit ce produit pour deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout dysfonctionnement dû à une défaillance des composants ou à des fonctions incorrectes pendant la période de la garantie à l'exception des pièces d'usure, telles que batteries, égratignures de l'écran, défectuosité du boîtier, rupture de l'antenne et les défaillances dues à des raisons extérieures telles que corrosion, surtension à cause d'une source d'alimentation externe inappropriée ou l'utilisation d'accessoires inadéquats. La garantie ne couvre pas les défaillances dues à un usage non prévu.Contactez votre revendeur local pour réclamation sous garantie. Le revendeur réparera/remplacera ou envoie le produit à un centre de service agréé.

Vous pouvez également contacter directement notre station de réparation agrée. Incluez la preuve d'achat avec le produit et décrivez l'anomalie de la façon la plus précise.

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et recyclage

La loi Européennes ne permet pas la mise au rebus des équipements électriques et électroniques usagés avec les ordures ménagères. Ramenez votre produit à un centre de collecte municipal pour être recyclé. Ce système de collecte est financé par les industriels pour garantir l'élimination respectueuse de l'environnement et le recyclage de matières premières précieuses.

Adresse du service d'assistance téléphonique (en Allemagne)

PST professional support technologies GmbH
Breitscheider Weg 117a
40885 Ratingen

Contactez notre service d'assistance téléphonique par téléphone au **01805-012204** (14 cent/minute en Allemagne seulement) ou par courriel au **alan-service@ps-tech.de**.

Avant de retourner le produit consultez le chapitre “Dépannage” pour vous aidera à effectuer certains tests faciles, sinon contactez notre service d'assistance téléphonique.

© 2011 Alan Electronics GmbH

CE Konformitätserklärung/ Declaration of Conformity

CE

Hiermit wird erklärt, daß unser Produkt / herewith we declare that our product / Nous déclarons que notre produit

Albrecht DR 460-W
Internetradio-
Empfänger

den folgenden europäischen Normen entspricht: / is in conformity to following European Standards / est conforme aux normes européennes suivantes

EN 300 328 V.1.7.1, EN 301 489-1 V.1.8.1,
EN 301 489-17 V.1.3.2, EN 62 311, EN 60 950-1:2006

EG Verordnung Nr. 1275/2008 zur
EG Richtlinie 2005/32/EG (EUP-Direktive)

Dreieich, 05.07.2011

W. Schnorrenberg

.....
(Unterschrift/ Signature)

Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg
.....
Alan Electronics GmbH
Daimlerstr. 1 k / Dovenkamp 11
D-63303 Dreieich / D 22952 Lütjensee